



# 2N IP Safety

Instalační manuál



# Obsah

<b>Použité symboly a termíny</b> .....	<b>4</b>
<b>Představení produktu</b> .....	<b>5</b>
Základní vlastnosti .....	5
Varianty produktu .....	6
Příslušenství .....	7
Příslušenství pro instalaci .....	7
Rozšiřující moduly .....	8
Napájení .....	9
Licence .....	10
Ostatní příslušenství .....	11
Kontrola obsahu balení .....	15
<b>Instalace</b> .....	<b>16</b>
Mechanická instalace .....	16
Zápustná instalace .....	18
Povrchová instalace .....	22
Elektrická instalace .....	23
Napájení zařízení .....	23
Verze desek .....	24
Dostupné spínače .....	28
Zapojení pro svorky relé .....	29
Připojení do lokální sítě .....	31
Zemnění mechaniky .....	32
Přepětová ochrana .....	33
Instalace modulů .....	36
Přídavný spínač .....	36
Bezpečnostní relé .....	40
Indukční smyčka externí .....	42
Zemnění mechaniky .....	43
Dokončení instalace .....	44
<b>Stručný průvodce</b> .....	<b>45</b>
Přístup do webového konfiguračního rozhraní .....	45
Doménové jméno .....	45
IP adresa .....	45
Přihlášení k webovému konfiguračnímu rozhraní .....	45
Doporučené prohlížeče .....	46
Konfigurace pomocí hardwaru .....	46
Restart zařízení .....	46
Zjištění IP adresy pomocí hardwaru .....	46
Nastavení statické IP adresy pomocí tlačítka RESET .....	47
Nastavení dynamické IP adresy pomocí tlačítka RESET .....	47
Obnovení do továrního nastavení pomocí tlačítka RESET .....	48
Zjištění IP adresy zařízení .....	48
Zjištění IP adresy pomocí 2N IP Utility .....	48
Zjištění IP adresy pomocí hardwaru .....	50
Zjištění IP adresy pomocí tlačítka Rychlé volby .....	50
Přepnutí statické a dynamické IP adresy zařízení pomocí tlačítka Rychlé volby .....	51
Restartování zařízení .....	51
Restartování zařízení pomocí RESET tlačítka .....	51
Restartování zařízení pomocí webového konfiguračního rozhraní .....	51
Aktualizace firmwaru .....	51
Obnovení do továrního nastavení pomocí tlačítka RESET .....	52
Obnovení továrního nastavení (verze 555v3) .....	52
Obnovení továrního nastavení (verze 555v2) .....	52

Spojení hovorů .....	53
<b>Řešení problémů .....</b>	<b>55</b>
<b>Technické parametry .....</b>	<b>56</b>
Obecné výkresy .....	59
Povrchová instalace .....	59
Zápustná instalace – do sádrokartonu .....	59
<b>Obecné pokyny a upozornění .....</b>	<b>61</b>
Směrnice, zákony a nařízení .....	61
EU .....	61
Industry Canada .....	61
Legislativa Thajska .....	62
Nakládání s elektroodpadem a upotřebenými akumulátory .....	62

## Použité symboly a termíny

V manuálu jsou použity následující symboly a piktogramy:



### **NEBEZPEČÍ**

**Vždy dodržujte** tyto pokyny, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu.



### **VAROVÁNÍ**

**Vždy dodržujte** tyto pokyny, abyste se vyvarovali poškození zařízení.



### **VÝSTRAHA**

**Důležité upozornění.** Nedodržení pokynů může vést k nesprávné funkci zařízení.



### **TIP**

**Užitečné informace** pro snazší a rychlejší používání nebo nastavení.



### **POZNÁMKA**

Postupy a rady pro efektivní využití vlastností zařízení.

## Představení produktu

V této kapitole je představen produkt **2N IP Safety**, možnosti jeho využití a výhody, které z jeho užívání plynou.

### Základní vlastnosti

**2N IP Safety** je vysoce odolný a spolehlivý IP interkom vybavený řadou užitečných funkcí, které nejsou zcela běžné v zařízeních v této kategorii. Díky podpoře standardu SIP a kompatibilitě s renomovanými výrobci IP ústředěn a telefonů může využívat všechny služby VoIP sítí.

**2N IP Safety** lze použít jako základní nebo nouzové dorozumívací zařízení ke vstupům do budov, vjezdům do areálů či garáží, do výrobních hal, na dálnice, apod.

### Hlavními přednostmi tohoto zařízení jsou:

**Dva velmi citlivé mikrofony a hlasitý reproduktor (až 10 W)** – díky integrovanému systému potlačení akustického echa (AEC) umožňuje za běžných podmínek oboustrannou slyšitelnost i v případě, kdy volající osoby hovoří současně.

**Tlačítka rychlé volby** – může být vybaveno tlačítky pro volání na nastavená telefonní čísla. Pro každé z tlačítek je možné nastavit až tři telefonní čísla a časové profily pro volání, a tak zajistit, aby volaný účastník byl vždy zastížen.

**Spínač elektrického zámku** – tento spínač lze ovládat pomocí numerické klávesnice, aplikací na PC nebo v průběhu hovoru z libovolného telefonu. V případě potřeby je možné zařízení doplnit o modul přídavného spínače.

**Instalace zařízení** – je velmi jednoduchá, stačí jej připojit pomocí síťového kabelu do vaší lokální počítačové sítě. Zařízení lze napájet buď ze zdroje 12 V, nebo přímo z lokální sítě, pokud tato podporuje technologii PoE.

**Konfigurace zařízení** – probíhá pomocí osobního počítače vybaveného libovolným internetovým prohlížečem. Rozsáhlé instalace lze snadno hromadně spravovat pomocí aplikace 2N Access Commander.

## Další přednosti zařízení

## Varianty produktu



### Objednací číslo: 9152101

Hlavní jednotka 2N IP Safety – 1 tlačítko, 10 W reproduktor


- IP69K
- 1 tlačítko
- 10 W reproduktor
- Ovládání dvou elektrických zámků
- Možnost připojení přídatného spínače



### Objednací číslo: 9152102W

Hlavní jednotka 2N IP Safety – 2 tlačítka, 10 W reproduktor

- IP69K
- 2 tlačítka s popisky INFO a SOS
- 10 W reproduktor
- Ovládání dvou elektrických zámků

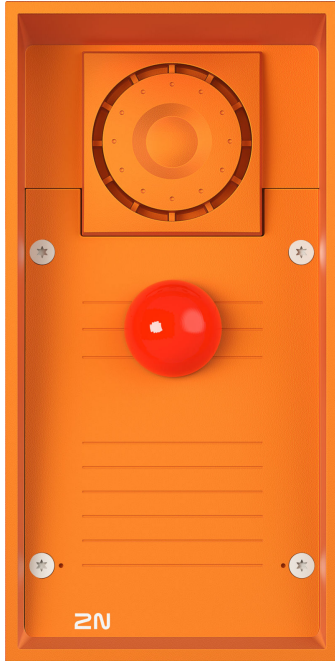

**Objednáací číslo: 9152101MW**

Hlavní jednotka 2N IP Safety – 1 nouzové tlačítko, 10 W reproduktor

- 1 červené nouzové tlačítko
- 10 W reproduktor
- Extra odolné provedení
- Ovládání dvou elektrických zámků
- Možnost připojení přídatného spínače


## Příslušenství

### Příslušenství pro instalaci

Zařízení **2N IP Safety** je určeno do venkovního i vnitřního prostředí a nevyžaduje žádnou další stříšku.

Pro instalaci je nutno zvolit příslušenství podle zamýšleného způsobu instalace.

Všechny jednotky **2N IP Safety** lze použít bez dalšího příslušenství pro zápusťnou i povrchovou instalaci, nicméně pro instalaci do sádkokartonu nebo zdiva z dutých cihel je třeba použít příslušnou instalační sadu.

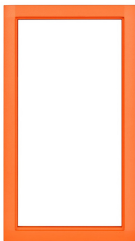

**Objednáací číslo: 9152000**

Rámeček pro zápusťnou instalaci – oranžová varianta

Vhodný pro překrytí okraje zařízení při instalaci do zdi nebo sádkokartonu.

Hliníkový odlitek.



**Objednáací číslo: 9151001**

Zápusťná instalační krabice do zdi

Materiál krabice je nerez ocel.



**Objednací číslo: 9151002**

Zápustná instalační krabice do sádrokartonu



**Objednací číslo: 9151005**

Sloupek pro instalaci do stojanu

Sloupek umožňuje instalaci zařízení do výšky 120 cm k vrchní hraně zařízení.



**Objednací číslo: 9151007**

Dvojitý sloupek pro instalaci

Dvojitý sloupek umožňuje dvojitou instalaci zařízení do výšek 115 cm a 203 cm k vrchní hraně zařízení.



**Objednací číslo: 9151006**

Instalační adaptér (US)

## Rozšiřující moduly



**Objednací číslo: 9151010**

Přídavný spínač

Umožňuje ovládat druhý spotřebič (aktivní výstup 12 V DC / max. 600 mA) nebo nekritické zařízení jako jsou světla (pasivní relé výstup 30 V / 1 A na neomezenou dobu).

Součástí je ochranný spínač pro signalizaci otevření předního panelu **2N IP Safety**.



**Objednací číslo: 9159050**

Externí indukční smyčka

Externí indukční smyčka bezdrátově přenáší zvuk z **2N IP Safety** do naslouchátka sluchově postižené osoby a umožní jí lépe slyšet a vnímat zvuky.

**Objednací číslo: 9159010**



Bezpečnostní relé

Bezpečnostní relé je jednoduché přídavné zařízení pro zvýšení bezpečnosti. Zamezí neoprávněnému manipulování se zámkem.

Instaluje se mezi chráněné zařízení, ze kterého je i napájen, a zámek, který ovládá.

**Objednací číslo: 9159011**



Oddělovač Wiegandu

Oddělovač Wiegandu je určen ke galvanickému oddělení dvou samostatně napájených zařízení navzájem propojených sběrnici Wiegand.

Oddělovač Wiegandu chrání obě propojená zařízení před zhoršením komunikace nebo poškozením.



**Objednací číslo: 9155198SET**

Bezpečnostní balíček pro zařízení 2N

Bezpečnostní balíček zajišťuje zvýšené zabezpečení dveří.

Bezpečnostní balíček obsahuje bezpečnostní relé, ochranný spínač a I/O modul.

## Napájení



**Objednací číslo: 91378100E (s EU kabelem)**

**Objednací číslo: 91378100US (s US kabelem)**

PoE injektor, jednoportový

Pro napájení interkomu přes ethernetový kabel při absenci PoE switche.

## Představení produktu



**Objednáací číslo: 91341481E (s EU kabelem)**

**Objednáací číslo: 91341481US (s US kabelem)**

Stabilizovaný zdroj 12 V / 2 A

Zdroj je nutné použít, pokud není použito napájení pomocí PoE.



**Objednáací číslo: 932928**

12V transformátor

Transformátor pro síťové napětí 230 V.

Určený k externímu napájení elektrických zámků.



**Objednáací číslo: 9159052**

Napájecí zdroj 12 V / 1 A pro 2N indukční smyčku

Externí zdroj napájení pro indukční smyčku má vstupní napětí 230 V AC a výstupní 12 V DC.

## Licence



**Objednáací číslo: 9137909**

Licence Gold

Obsahuje licenci pro Enhanced Video, Enhanced Integration a Lift Control.



**Objednáací číslo: 9137910**

Licence InformaCast

**Objednací číslo: 9137921**

MS Teams license



**TIP**

- Jednotlivé funkce licencí jsou uvedeny v tabulce v Konfiguračním manuálu pro 2N IP interkomy v kapitole [Licencování funkcí](#).
- Pro více příslušenství a konkrétní doporučení se prosím obraťte na lokálního distributora produktů 2N.

## Ostatní příslušenství

**Objednací číslo: 9159013**

Odchodové tlačítko



Odchodové tlačítko se připojuje k logickému vstupu zařízení pro otevření dveří zevnitř budovy.

**Objednací číslo: 9159012**

Dveřní magnetický kontakt



Sada pro instalaci na dveře umožňuje zjištění stavu otevření dveří. Využívá se pro použití zařízení jako ochrany dveří, pro detekci nezavřených dveří nebo násilného otevření.

**Objednací číslo: 9134173**

RFID čipová karta MIFARE, 13.56 MHz



RFID čipová karta, typ MIFARE Classic 1k, 13.56 MHz.

**Objednací číslo: 9134174**



RFID čipová klíčenka MIFARE, 13.56 MHz

RFID čipová klíčenka, typ MIFARE Classic 1k, 13.56 MHz.

---

**Objednací číslo: 9134165E**



RFID čipová karta EM, 125 kHz

RFID čipová karta, typ EM4100, 125 kHz.

---

**Objednací číslo: 9134166E**



RFID čipová klíčenka EM, 125 kHz

RFID čipová klíčenka, typ EM4100, 125 kHz.

---

**Objednací číslo: 11202601**



RFID čipová karta MIFARE DESFire, 13.56 MHz

RFID čipová klíčenka, typ MIFARE DESFire EV3 4 K, 13.56 MHz (ISO/IEC14443A).

Vhodné k zašifrování dat v aplikaci PICard Commander.

Balení obsahuje 10 kusů.

---

**Objednací číslo: 11202602**



RFID fob MIFARE DESFire, 13.56 MHz

RFID fob, typ MIFARE DESFire EV3 4 K, 13.56 MHz (ISO/IEC14443A).

Vhodné k zašifrování dat v aplikaci PICard Commander.

Balení obsahuje 10 kusů.

---

**Objednací číslo: 9137420E**



Externí RFID čtečka, 125 kHz

Externí čtečka RFID karet pro připojení k PC pomocí USB rozhraní.

Čtečka je vhodná pro správu systému a přidávání EM41xx karet (125 kHz) pomocí webové konfigurace zařízení nebo aplikace PICard Commander.

---

**Objednací číslo: 9137421E**



Externí RFID čtečka, 13.56 MHz + 125 kHz, NFC/HCE

Externí čtečka RFID karet pro připojení k PC pomocí USB rozhraní.

Čtečka je vhodná pro správu systému a přidávání 13.56 MHz, 125 kHz karet a Android zařízení s podporou NFC/HCE pomocí webové konfigurace zařízení nebo aplikace Access Commander.

Vhodná pro nahrání MIFARE DESFire karet do šifrovací aplikace PICard Commander.

Čte RFID karty:

Podporované RFID karty 125 kHz:

- EM4x02
- HID Prox

Podporované RFID karty 13.56 MHz:

- **ISO14443A** (MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire CSN only)
- **PicoPass** (HID iClass CSN, Picopass)
- **FeliCa** (Standard, Lite)
- **ST SR** (SR, SRI, SRIX)
- **My2N**
- **2N PICard**

Zařízení umí také číst RFID karty 13.56 MHz 2N PICard.

---

**Objednáací číslo: 9137424E**



Externí zabezpečená RFID čtečka, 13.56 MHz + 125 kHz, NFC/HCE

Externí čtečka RFID karet pro připojení k PC pomocí USB rozhraní.

Čtečka je vhodná pro správu systému a přidávání 13.56 MHz, 125 kHz karet a Android zařízení s podporou NFC/HCE pomocí webové konfigurace zařízení nebo aplikace Access Commander.

Vhodná pro nahrání MIFARE DESFire karet do šifrovací aplikace PICard Commander.

Čte RFID karty:

Podporované RFID karty 125 kHz:

- EM4x02
- HID Prox

Podporované RFID karty 13.56 MHz:

- **ISO14443A** (MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire CSN only)
- **PicoPass** (HID iClass CSN, Picopass)
- **FeliCa** (Standard, Lite)
- **ST SR** (SR, SRI, SRIX)
- **HID PAC** (HID SEOS, HID iClass SE, iClass SR, HID MIFARE DESFire with SIO, HID MIFARE Classic with SIO)
- **My2N**
- **2N PICard**

---

**Objednáací číslo: 9137410E**



Externí IP relé, 1 výstup

Samostatné IP relé, které může být ovládáno z interkomu díky HTTP příkazům, umožňuje ovládat zařízení na libovolnou vzdálenost.

---

**Objednáací číslo: 9159014EU/US/UK**



2N 2Wire (sada 2 adaptérů a napájecí zdroj EU/US/UK)

Převodník 2N 2Wire umožňuje použít stávající dvoudrátové kabelové rozvody od původního zvonku či domovního telefonu a připojit na něj jakékoliv IP zařízení. Není třeba nic konfigurovat, stačí pouze mít na každé straně kabelu jednu jednotku 2N 2Wire a připojit alespoň jednu z nich ke zdroji napájení. Jednotka 2N 2Wire pak poskytuje PoE napájení nejen druhému převodníku, ale i všem připojeným koncovým IP zařízením.

## Kontrola obsahu balení

Před začátkem instalace si zkontrolujte, zda je balení zařízení kompletní. Obsahuje:

1x **2N IP Safety**

---

1x Certificate of ownership

---

1x zkrácený uživatelský manuál

---

1x instalační vrtací šablona

---

1x dvouramenný klíč Torx 10 / Torx 20

---

1x průchodky (v příbalu):

- 1x výměnné těsnění velké průchodky pro silný kabel, jednoděrové
  - 1x záslepka velká, s maticí
- 

2x kování pro uchycení rámu

---

1x zemnicí svorka se šroubkem

---

4x vrut (5 x 80 mm)

---

4x „inteligentní“ hmoždinka (8 x 50 mm)



### POZNÁMKA

- Rám pro zapuštěnou montáž není součástí standardní dodávky – prodává se samostatně pod obj. č. 9152000.
- Sada průchodek a ucpávek je shodná s 2N IP Safety, ale průchodky jsou již namontované.

# Instalace

## Mechanická instalace

### Podmínky pro instalaci

#### Pro správnou instalaci 2N IP Safety musí být splněny následující instalační podmínky

- Je třeba zvolit prostor s dostatečným místem pro instalaci.
- Otvory pro hmoždinky musí mít správný průměr. Pokud jsou otvory příliš velké, hrozí vytažení hmoždinek! V tom případě použijte k zajištění hmoždinek stavební lepidlo.
- Při použití méně kvalitních hmoždinek hrozí jejich vytažení!
- Je třeba dbát na dostatečnou hloubku otvorů! Délka hmoždinek je 50 mm, délka vrtů je 90 mm.
- **2N IP Safety** je sestaven šrouby z nerezavějící oceli. Při jejich ztrátě, pokud použijete jiné šrouby, hrozí koroze, která může znehodnotit vzhled okolí šroubu!
- Před zahájením mechanické instalace na vybraném místě se pečlivě ujistěte, zda přípravy s ní spojené (vrtání, sekání do zdi) nemohou způsobit narušení elektrických, plynových, vodovodních nebo jiných stávajících rozvodů.
- Zařízení není určeno do prostředí se zvýšenými vibracemi, jako například dopravní prostředky, stroje apod.
- Zařízení nesmí být vystaveno agresivním plynům, výparům kyselin, rozpouštědel apod.
- Zařízení není určeno pro přímé zapojení do sítí Internet/WAN. Zařízení musí být do těchto sítí připojeno přes oddělovací aktivní prvek sítě (např. switch nebo router).
- Po demontáži předního panelu je třeba dávat pozor, aby se dovnitř, zejména na povrch těsnění a na zvukovody mikrofonů, nedostaly žádné nečistoty.



#### POZNÁMKA

Zvukovody mikrofonů jsou po demontáži předního panelu volné, nejde o závadu! Šroubek slouží pouze jako ochrana proti vypadnutí zvukovodu při instalaci.

- Je třeba se v místě instalace vyvarovat silného elektromagnetického záření.
- Připojení VoIP musí být správně nakonfigurováno podle SIP a ostatních VoIP doporučení.



#### VAROVÁNÍ

Při zápusné montáži do klasického zdiva je nutné důsledně dodržovat rozměry otvorů, které jsou v případě montáže bez sady pro zazdění patrné z okótovaného obrázku.



### VÝSTRAHA


- Při nedodržení instalačního postupu hrozí zatečení vody a zničení elektroniky. Obvody zařízení jsou trvale pod napětím, při zatečení vody dochází k elektrochemické reakci. U takto zničeného výrobku nelze uplatnit záruku!
- Záruka se nevztahuje na poruchy a závady výrobku vzniklé v důsledku jeho nesprávné instalace (v rozporu s těmito instrukcemi). Výrobce dále nenese zodpovědnost za škody vzniklé krádeží z prostor, které jsou přístupné po sepnutí připojeného elektrického zámku. Výrobek není určen jako ochrana proti zlodějům – pouze v kombinaci s klasickým zámkem, který plní bezpečnostní funkci.
- Překročení povolené provozní teploty nemusí mít okamžitý vliv na funkci zařízení, ale může mít za následek rychlejší stárnutí a snížení spolehlivosti zařízení. Povolený pracovní rozsah pracovních teplot a vlhkosti prostředí naleznete v kapitole [Technické parametry \(str. 56\)](#).
- Jakékoliv úmyslné mechanické poškození zařízení (vrtání děr, zásah do hlavní jednotky atp.) vede ke ztrátě záruky.
- Instalace a nastavení tohoto zařízení by měly provádět pouze osoby k tomu odborně způsobilé.

### Tipy pro instalaci

- Doporučená výška běžné instalace je 135 cm (pro osoby se sníženou schopností pohybu 100 – 120 cm) od povrchu země do výše kamery zařízení. Výška instalace se může lišit v závislosti na použití zařízení.
- Krabice pro instalaci lze zakoupit předem. Díky tomu je možné svěřit hrubou práci např. stavební firmě. Výhodou je i možnost vyrovnat zařízení přesně do svislé polohy (při zazdění krabice s odchylkou max. 2 °).

## Zápustná instalace

### Zápustná instalace – do klasického zdiva

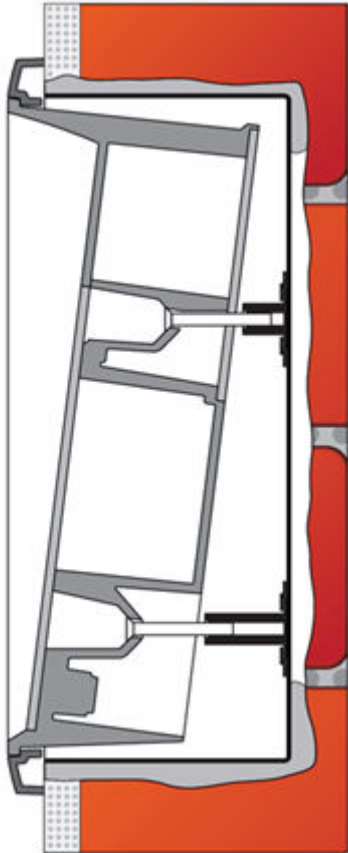

Co potřebujete k instalaci:

- **2N IP Safety**
- vysekaný nebo vyříznutý otvor podle instrukcí v balení krabice (131 x 222 x 82 mm)
- zápusťnou instalační krabicí do zdi (9151001, 01348-001)
- rámeček pro zápusťnou instalaci (9152000, 01356-001)

Pokud použijete sadu pro zazdění, postupujte podle následujícího návodu:

1. Připravte otvor podle přiložené šablony. Předpokládá se, že do připraveného otvoru vedou všechny potřebné kabely.
2. Do připraveného otvoru vložte na zkoušku zápusťnou krabicí a zkontrolujte, zda je otvor dost hluboký a zda celý nerovný okraj otvoru bude rámečkem zakryt.
3. Pokud je otvor vyhovující, usadte zápusťnou krabicí jejím zazděním.
4. Ze zařízení odmontujte přední panel.
5. Rozhodněte se, kterými otvory povedou do zařízení kabely. Do ostatních otvorů namontujte přiložené záslepky. Pokud hrozí vniknutí hmyzu nebo vody, použijte přiložené kabelové průchodky nebo vhodný tmel. Menší průchodku lze osadit i do otvoru na dně zařízení.
6. Na zařízení nasadte rámeček.
7. Zařízení vložte do zápusťné krabice a kabely současně zavedte dovnitř. Přebytek kabelu může být uložen pode dnem zařízení, uvnitř ponechejte pouze menší rezervu.

8. Do montážních otvorů po stranách zařízení vložte dodané šrouby tak, aby vnikly do matic v zápusťné krabici. Všechny šrouby důkladně utáhněte.




#### **VAROVÁNÍ**

Dodržte maximální utahovací moment 1,5 Nm. Pozor, pořadí utažení šroubů může mít vliv na polohu zařízení.

9. Rámeček je doporučeno utěsnit vůči zdivu silikonovým nebo jiným tmelem. Zabráníte tím možnému průniku vody za zařízením.

Závěr instalace následuje až po elektrickém zapojení.

### **Zápustná instalace – do zateplené fasády**

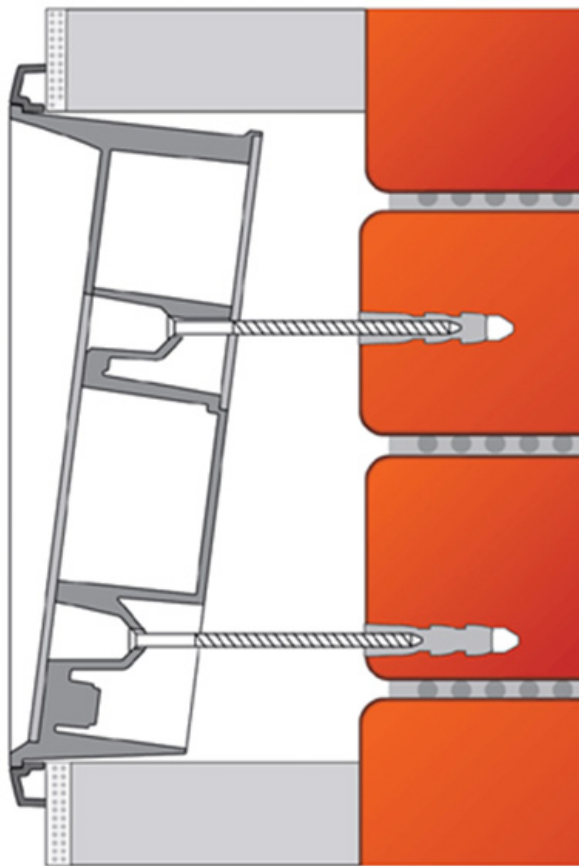

Co potřebujete k instalaci:

- **2N IP Safety**
  - vysekaný nebo vyříznutý otvor podle instrukcí v balení krabice (135 x 243,5 x 85 mm)
  - delší vruty (podle síly tepelné izolace)
  - rámeček pro zápusťnou instalaci (9152000, 01356-001)
1. Vyříznutím izolační vrstvy připravte otvor podle šablony (stejný jako do klasického zdiva). Předpokládá se, že do připraveného otvoru vedou všechny potřebné kabely.
  2. Do připraveného otvoru vložte na zkoušku zařízení a zkontrolujte, zda je otvor dost hluboký a zda celý nerovný okraj otvoru bude zakryt.
  3. Ze zařízení odmontujte přední panel.

4. Rozhodněte se, kterými otvory povedou do zařízení kabely. Do ostatních otvorů namontujte přiložené záslepky. Pokud hrozí vniknutí hmyzu nebo vody, použijte přiložené kabelové průchodky nebo vhodný tmel. Menší průchodku lze osadit i do otvoru na dně zařízení.
5. Na zařízení nasadte rámeček.
6. Zařízení vložte do zápusťné krabice a kabely současně zaveďte dovnitř. Přebytek kabelu může být uložen pode dnem zařízení, uvnitř ponechejte pouze menší rezervu.
7. Do montážních otvorů po stranách zařízení vložte dodané šrouby tak, aby vnikly do matic v zápusťné krabici. Všechny šrouby důkladně utáhněte.



#### **VAROVÁNÍ**

Dodržte maximální utahovací moment 1,5 Nm. Pozor, pořadí utahení šroubů může mít vliv na polohu zařízení.

8. Rámeček je doporučeno utěsnit vůči zdivu silikonovým nebo jiným tmelem. Zabráníte tím možnému průniku vody za zařízením.

Závěr instalace následuje až po elektrickém zapojení.



#### **VÝSTRAHA**

- Hloubka otvoru je závislá na síle izolační vrstvy. Může se tedy stát, že budete potřebovat delší vruty! Pokud je pod izolací zdivo z dutých cihel, vruty musí být tak dlouhé, aby procházely celou hmoždinkou (50 mm)! Jinak hmoždinka v duté cihle nedrží.
- Otvory pro hmoždinky musí mít správný průměr. Pokud jsou otvory příliš velké, hrozí vytažení hmoždinek! V tom případě použijte k zajištění hmoždinek stavební lepidlo.
- Pozor na dostatečnou hloubku otvorů! Délka hmoždinek je 50 mm, délka vrutů je 90 mm.

## **Zápusťná instalace – do duté cihly**


Co potřebujete k instalaci:

- **2N IP Safety**
- vysekaný nebo vyříznutý otvor podle instrukcí v balení krabice (131 x 222 x 82 mm)
- zápusťnou instalační krabici do zdi (9151001, 01348-001)
- rámeček pro zápusťnou instalaci (9152000, 01356-001)



### VAROVÁNÍ

Při vysekávání otvoru do zdiva z dutých cihel dojde k porušení vnější stěny cihel, na dně otvoru pak je tenkostěnná vnitřní část cihel a upevnění hmoždinek je prakticky nemožné. Použijte proto zápusťnou instalační krabici do zdi a postupujte podle návodu k této krabici.

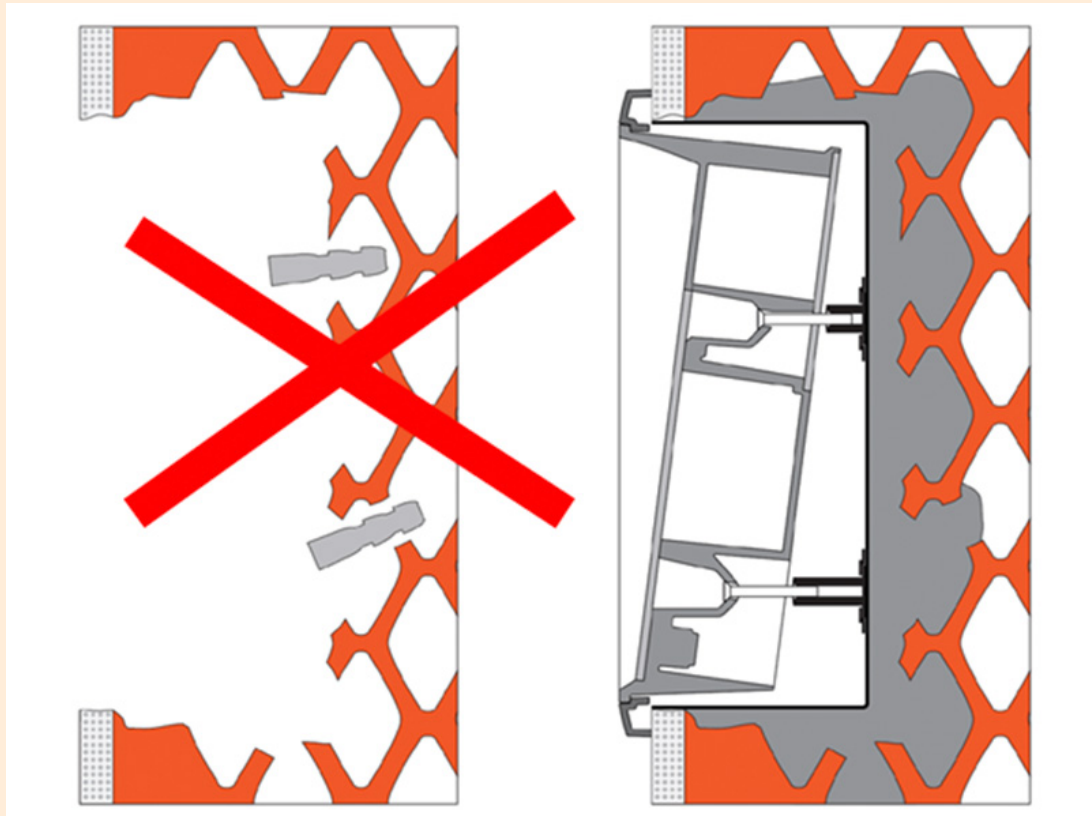

Pokud použijete sadu pro zazdění, postupujte podle následujícího návodu:

1. Připravte otvor podle přiložené šablony. Předpokládá se, že do připraveného otvoru vedou všechny potřebné kabely.
2. Do připraveného otvoru vložte na zkoušku zápusťnou krabici a zkontrolujte, zda je otvor dost hluboký a zda celý nerovný okraj otvoru bude rámečkem zakryt.
3. Pokud je otvor vyhovující, usadte zápusťnou krabici jejím zazděním.
4. Ze zařízení odmontujte přední panel.
5. Rozhodněte se, kterými otvory povedou do zařízení kabely. Do ostatních otvorů namontujte přiložené záslepky. Pokud hrozí vniknutí hmyzu nebo vody, použijte přiložené kabelové průchodky nebo vhodný tmel. Menší průchodku lze osadit i do otvoru na dně zařízení.
6. Na zařízení nasadte rámeček.
7. Zařízení vložte do zápusťné krabice a kabely současně zaveďte dovnitř. Přebytek kabelu může být uložen pode dnem zařízení, uvnitř ponechejte pouze menší rezervu.
8. Do montážních otvorů po stranách zařízení vložte dodané šrouby tak, aby vnikly do matic v zápusťné krabici. Všechny šrouby důkladně utáhněte.



### VAROVÁNÍ

Dodržte maximální utahovací moment 1,5 Nm. Pozor, pořadí utažení šroubů může mít vliv na polohu zařízení.

9. Rámeček je doporučeno utěsnit vůči zdivu silikonovým nebo jiným tmelem. Zabráníte tím možnému průniku vody za zařízením.

Závěr instalace následuje až po elektrickém zapojení.


### Zápustná instalace – do sádrokartonu

Co potřebujete k instalaci:

- **2N IP Safety**
- vysekaný nebo vyříznutý otvor podle instrukcí v balení krabice (116 x 233 x 78 mm)
- zápusťnou instalační krabici do sádrokartonu (9151002, 01349-001)
- rámeček pro zápusťnou instalaci (9152000, 01356-001)

Použijte zápusťnou instalační krabici do sádrokartonu a postupujte podle návodu k této krabici.

### Povrchová instalace

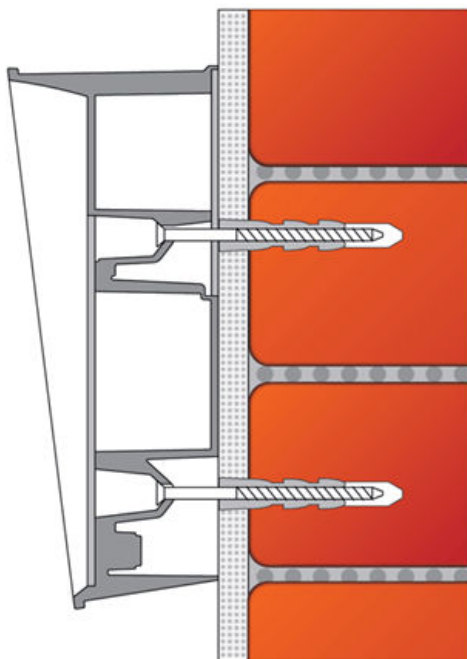

Co potřebujete k instalaci:

- **2N IP Safety**



#### **VAROVÁNÍ**

Eliminujte riziko úrazu! Povrchová instalace není vhodná v místech, kde je zúžený průchod nebo kde je pozornost procházejících odvedena stranou. Výrobce nenes odpovědnost za případné úrazy!



### VÝSTRAHA

- Pokud je zařízení instalováno v místech se zvýšeným rizikem poškození (např. ve veřejných garážích nebo v lokalitách s častým vandalismem), nahraďte dodávané hmoždinky a vruty ocelovými kotvicími prvky.
- Nepoužité otvory průchodek vždy zaslepte ucpávkami! Hrozí vniknutí stříkající vody (např. mytí fasády). Proto neponechávejte otvory volné ani „ze dne na den“ (např. mezi instalací a připojením vodičů).



### TIP

Vrtací šablona je ke stažení na [2N.com](https://2N.com).

1. Polohu zařízení zvolte také s ohledem na přívody. Pokud kabely vedou uvnitř konstrukce či zdi, lze využít otvor na dně zařízení.
2. Do betonu a podobných konstrukcí vyvrtejte otvory pro hmoždinky do hloubky 70 mm podle obrázku. Vtlačte, popř. zatlučte dodané hmoždinky do vyvrtaných otvorů. Pokud jsou hmoždinky příliš volné, použijte montážní lepidlo. Při montáži na ocelovou konstrukci použijte svůj vlastní spojovací materiál, např. metrické šrouby + matice.
3. Ze zařízení odmontujte přední panel.
4. Rozhodněte se, kterými otvory povedou do zařízení kabely. Vyberte a namontujte dodané průchodky podle počtu kabelů: dvouděrová průchodka, jednoděrová nebo obě dvě. Do ostatních otvorů namontujte přiložené záslepky.
5. Zařízení připevňte ke stěně či konstrukci a kabely zaveďte dovnitř. Uvnitř ponechte pouze menší rezervu. Do nepoužitých průchodek vložte ucpávky a matice průchodek utáhněte.
6. Závěr instalace následuje až po elektrickém zapojení – viz kapitola Dokončení montáže. Pokud kabely vedou povrchově, použijí se přiložené průchodky.

## Elektrická instalace

### Napájení zařízení

**2N IP Safety** lze napájet přímo z LAN vybavené síťovými prvky podporující technologii PoE 802.3af (Class 0, max. 12,95 W) nebo alternativně z externího zdroje 12 V / 1 A DC.



### VÝSTRAHA

- Zařízení musí být součástí elektrické instalace budovy.
- Externí zdroj by měl splňovat PS2/LPS.

### Napájení pomocí PoE

**2N IP Safety** je kompatibilní s technologií PoE 802.3af (Class 0, max. 12,95 W) (Class 0, max. 12,95 W) a může být napájena přímo z lokální sítě pomocí kompatibilních síťových prvků. Pokud vaše síť toto neumožňuje, lze alternativně použít PoE injektor, který se vloží mezi **2N IP Safety** a nejbližší síťový prvek.

## Napájení z externího zdroje

Pro spolehlivou funkci zařízení použijte zdroj bezpečného napětí (SELV) 12 V dimenzovaný na proudový odběr alespoň 4 A.



### VÝSTRAHA

Ujistěte se, že jsou vodiče ve svorce pevně uchyceny a že nedochází k žádnému volnému kontaktu.

## Připojení adaptéru (1341481, 02520-001)

Bíle označený vodič na konci adaptéru vede kladný náboj (+), černý vodič vede záporný náboj (-).

## Přehled spotřeby

### Verze desek


V této kapitole jsou uvedena schémata s vyznačenými hlavními konektory základních desek jednotlivých verzí.

Na obrázcích níže je znázorněno rozložení konektorů na desce plošného spoje (DPS). Na obrázcích jsou označeny konektory (X1 až X22), ke kterým se připojují kabely, příslušenství a jiné součásti zařízení.


Konektor	Popis
X1	Reproduktor
X4	Modul kamery
X5	Tlačítko 1
SW1	Tlačítko RESET (pouze deska verze 555v3 a vyšší)
X6	Konfigurační propojky
X7	Výstup pro indukční smyčku. Typ konektoru JST SHR-02V-S.
X8	Rozšiřující modul (čtečka RFID karet nebo přidavný spínač)
X10	Tlačítka 1 až 4
X11	Připojení k lokální počítačové síti (LAN)

Konektor	Popis
X12	Servisní konektor
X13	Modul klávesnice
X15	Levý mikrofon
X16	Pravý mikrofon
X17	Spínací a rozpínací kontakt relé max. 30 V / 1 A AC/DC. Slouží pouze k připojení nekritických zařízení (např. světla).
X18	Spínaný výstup 12 V, max. 600 mA.
X19	Vstup napájení 12 V / 1 A DC
LED1/2	Zobrazují stav zařízení
LED3	Aktivita připojení k LAN


## 2N IP Safety – verze 555v2

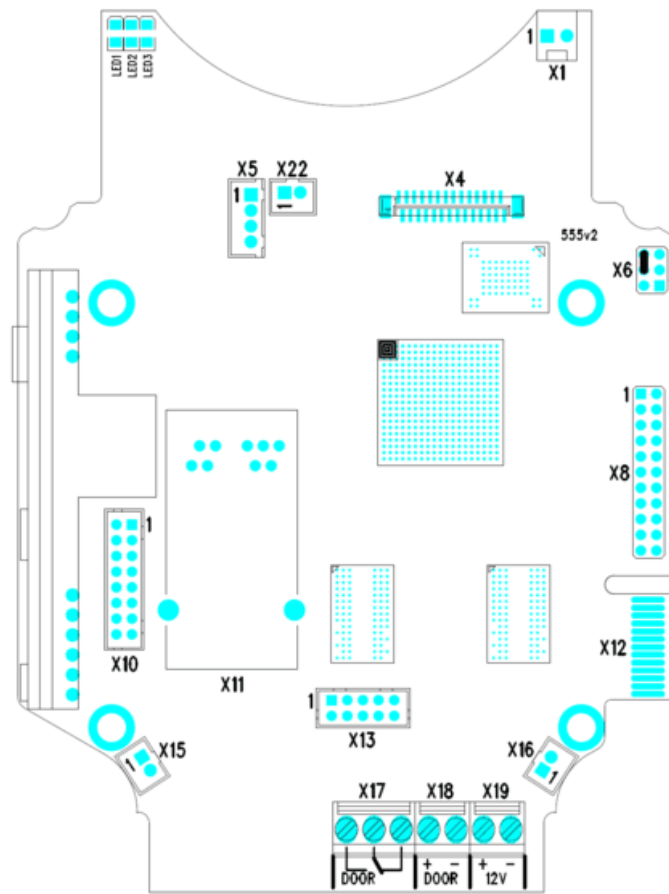

## 2N IP Safety – verze 555v3

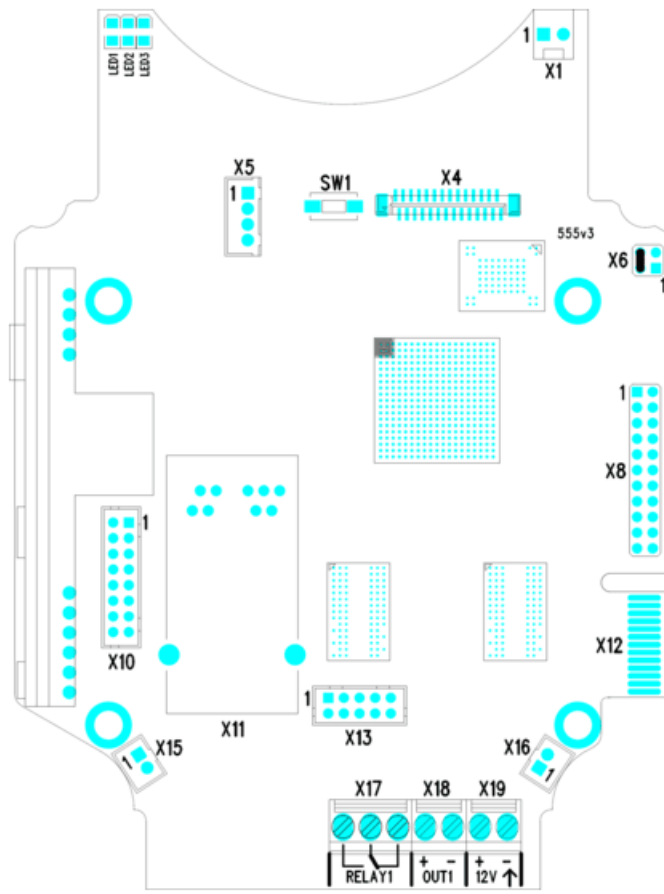

## 2N IP Safety – verze 555v5

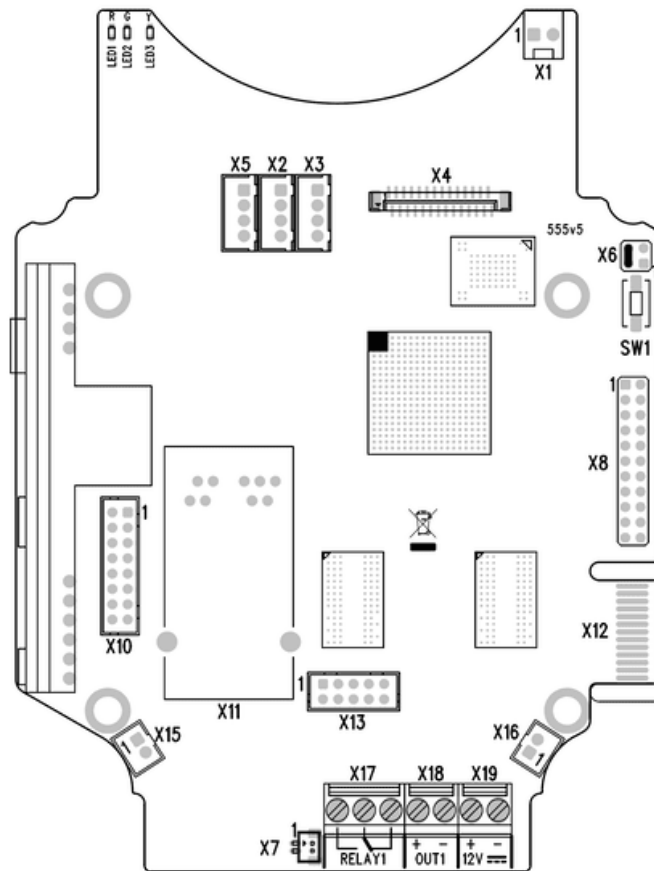

## Dostupné spínače


Umístění	Název	Popis
Hlavní jednotka	RELAY1	<p><b>Pasivní spínač:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO kontakt</li> <li>• max. 30 V / 1 A AC/DC</li> <li>• slouží pouze k připojení nekritických zařízení (např. světla)</li> </ul>
	OUTPUT1	<p><b>Aktivní výstup spínače:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8–12 V DC podle napájení, max. 600 mA</li> <li>• PoE: 11,6 V</li> <li>• adaptér: napětí zdroje –0,4 V</li> </ul>

Umístění	Název	Popis
Přídavný spínač (9151010, 01350-001)	RELAY2	<p><b>Pasivní spínač:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spínací a rozpínací kontakt</li> <li>• max. 30 V / 1 A AC/DC</li> <li>• slouží pouze k připojení nekritických zařízení (např. světla)</li> </ul>
	OUTPUT2	<p><b>Aktivní výstup spínače:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8–12 V DC podle napájení, max. 600 mA</li> <li>• PoE: 11,6 V</li> <li>• adaptér: napětí zdroje –0,4 V</li> </ul>



### NEBEZPEČÍ

Při připojení zařízení obsahujících cívku, například relé nebo elektromagnetické zámky, je potřeba ochránit výstup zařízení před napěťovou špičkou při vypínání indukční zátěže. Pro tento způsob ochrany doporučujeme diodu 1 A / 1000 V (například 1N4007, 1N5407, 1N5408) zapojenou antiparalelně k zařízení.



1. Svorky
2. Cívka, např. relé nebo elektromagnetické zámky



### VAROVÁNÍ

12V výstup slouží k připojení zámku. Pokud je ovšem zařízení na místě, kde hrozí neoprávněné vniknutí (např. na plášti budovy), je silně doporučeno použít 2N Bezpečnostní relé (9159010, 01386-001) pro maximální bezpečnost instalace.


## Zapojení pro svorky relé

Na svorky relé **2N IP Safety** je možné připojit zařízení, které bude tímto relé ovládané, např. elektrický nebo elektromechanický zámek dveří.


Na schématech níže jsou označeny prvky označeny následovně:

1. Relé zařízení
2. Ovládané zařízení

Schéma zapojení pro spínání elektrického obvodu ovládaného zařízení

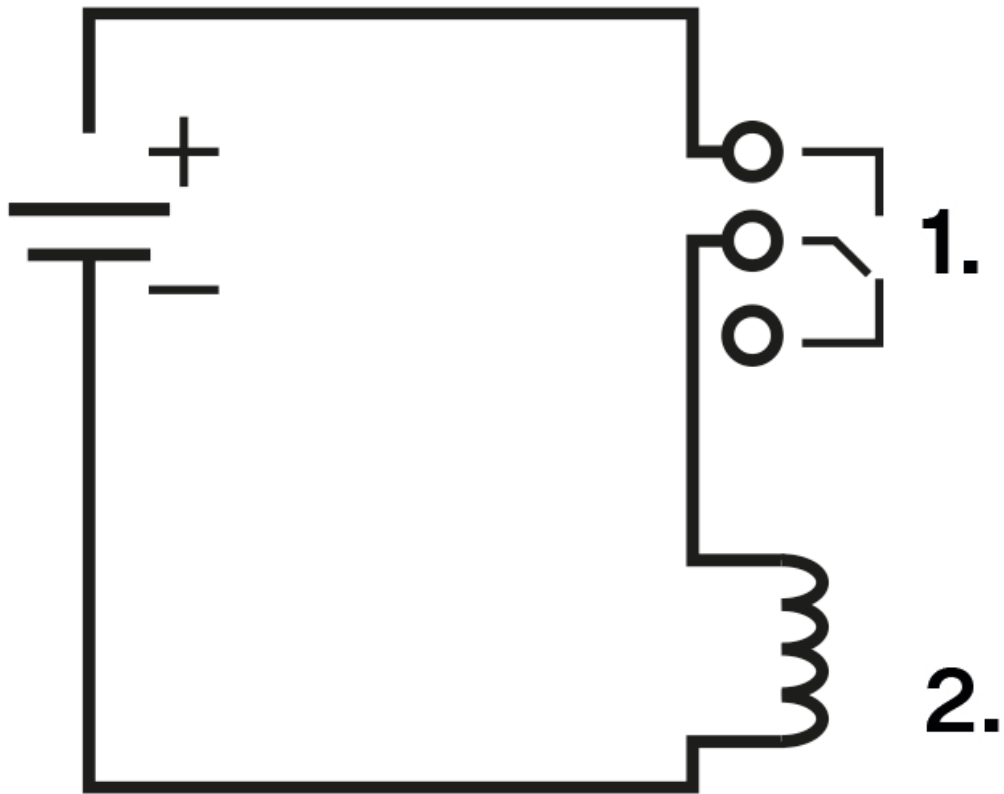

## Schéma zapojení pro rozpínání elektrického obvodu ovládaného zařízení

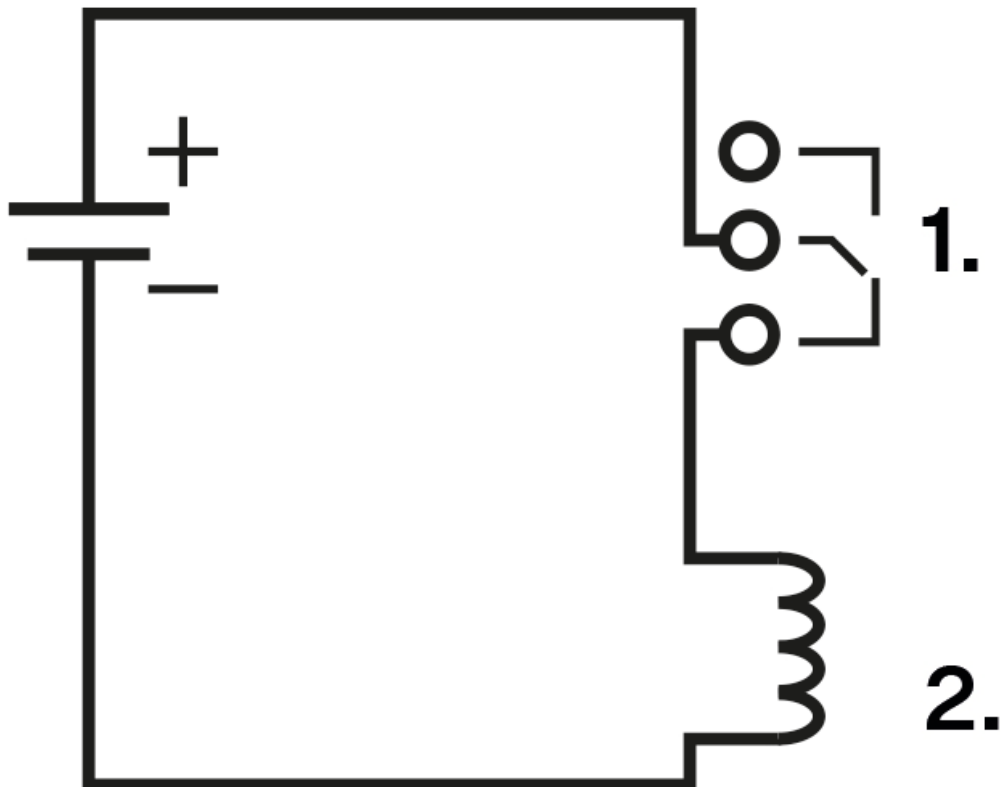

### Připojení do lokální sítě

**2N IP Safety** se připojuje do lokální počítačové sítě (LAN) vložení SFTP kabelu (kategorie Cat-5e nebo vyšší) zakončeného zástrčkou RJ-45 do označeného LAN konektoru zařízení (konektor X11). Zařízení je vybaveno funkcí Auto-MDIX, a proto lze použít jak přímou, tak překříženou variantu kabelu.

Toto zařízení musí být instalováno v síťové infrastruktuře, která poskytuje dostatečnou ochranu proti útokům typu odepření služby (DoS) a podobným kyberhrozbám. Zařízení nemá zabudovanou ochranu proti zahlcovacím nebo zlovolným útokům a svou obranu přenechává okolnímu síťovému prostředí — firewallům, systémům prevence průniku (IPS) nebo omezení rychlosti posílání požadavků z jednoho zdroje. Absence vhodných patření k zajištění síťové bezpečnosti může vést ke zhoršení služeb nebo nedostupnosti. Uživatelská dokumentace k zařízení obsahuje [popis všech ohrožených síťových rozhraní a všechny služby ohrožené přes síťová rozhraní](#).



### VAROVÁNÍ

Zařízení musí být při prvním spuštění připojeno pouze k bezpečné a důvěryhodné síti, kterou má uživatel nebo správce plně pod kontrolou.

Pokud je zařízení poprvé konfigurováno v nezabezpečené nebo veřejné síti, hrozí riziko převzetí kontroly nad zařízením neoprávněnou osobou.

Tento produkt nelze připojit přímo k telekomunikačním linkám (nebo veřejným bezdrátovým sítím) žádných poskytovatelů telekomunikačních služeb (tj. mobilních operátorů, provozovatelů pevných linek či poskytovatelů internetu). Pro připojení tohoto produktu k internetu rozhodně použijte router.

Doporučení: Použijte zabezpečenou síť nebo privátní Wi-Fi chráněnou silným heslem.




### VÝSTRAHA

- Doporučujeme použít [přepětovou ochranu \(str. 33\)](#) pro LAN rozhraní.
- Doporučujeme použít stíněný ethernetový kabel SFTP.

## Zemnění mechaniky

Ke zvýšení odolnosti proti statické elektřině doporučujeme zařízení uzemnit kabelem o průřezu alespoň 4 mm<sup>2</sup>. Kabel se připojuje ke svorce ve spodní části mechaniky podle obrázku níže. Svorca je součástí příbalu.

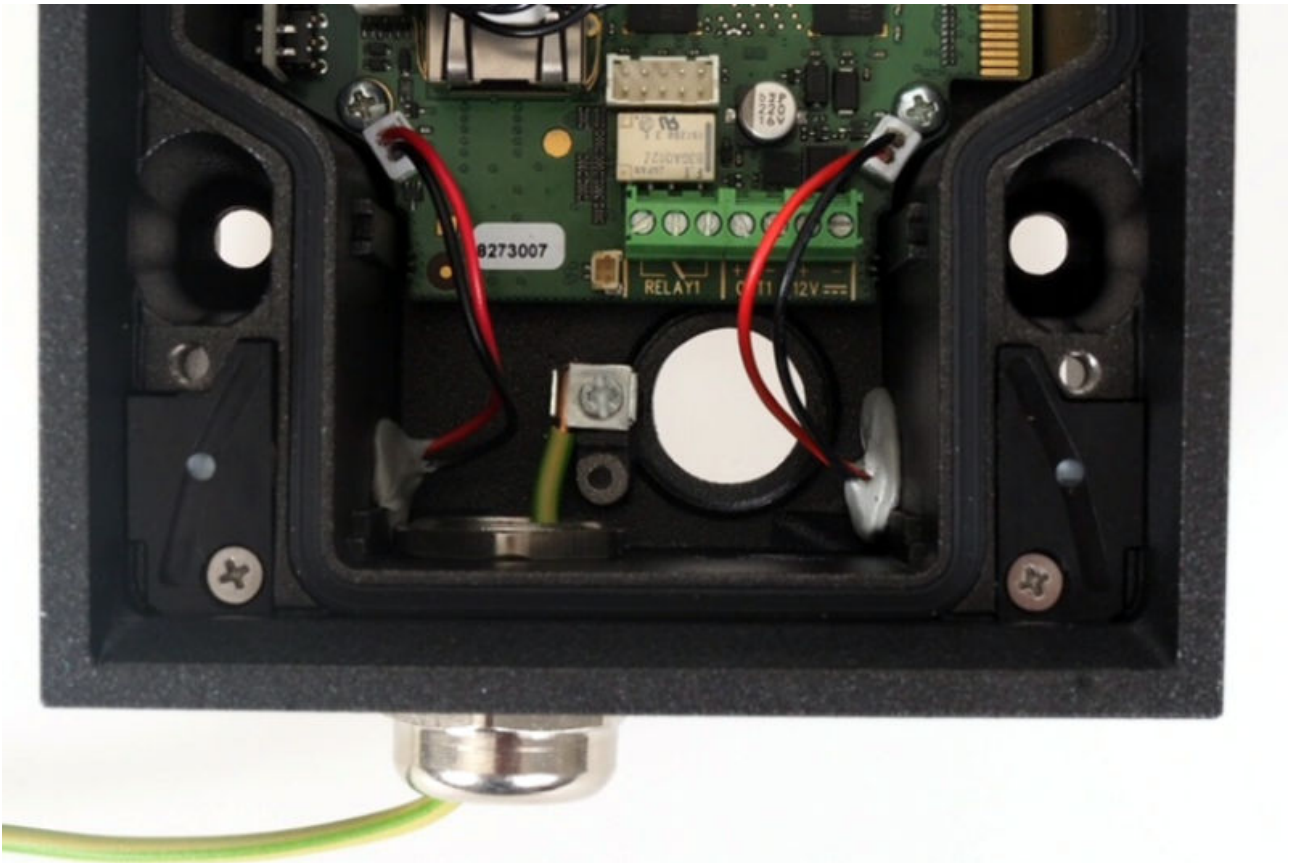

## Přepět'ová ochrana


Vedení k zařízením 2N je třeba chránit proti vzniku atmosferického přepětí v důsledku vnějších příčin (např. blesk). Vzniklé přepětí na vedení bez ochrany může poškodit zařízení nainstalované jak uvnitř, tak vně budovy.

Z tohoto důvodu doporučujeme na vedení vedená mimo budovu, po vnějších zdech nebo po střeše instalovat doplňkové přepět'ové ochrany (OVP = overvoltage protection). Při instalaci přepět'ové ochrany dodržujte následující zásady:


- Přepět'ová ochrana musí být umístěna co nejbližší zařízení instalovanému mimo budovu.
- Přepět'ová ochrana musí být umístěna co nejbližší zařízení instalovanému na vnější části budovy.
- Přepět'ová ochrana musí být umístěna co nejbližší místu, kde vedení opouští budovu.



**Schéma instalace přepět'ové ochrany při montáži zařízení na fasádu a vedení uvnitř budovy**

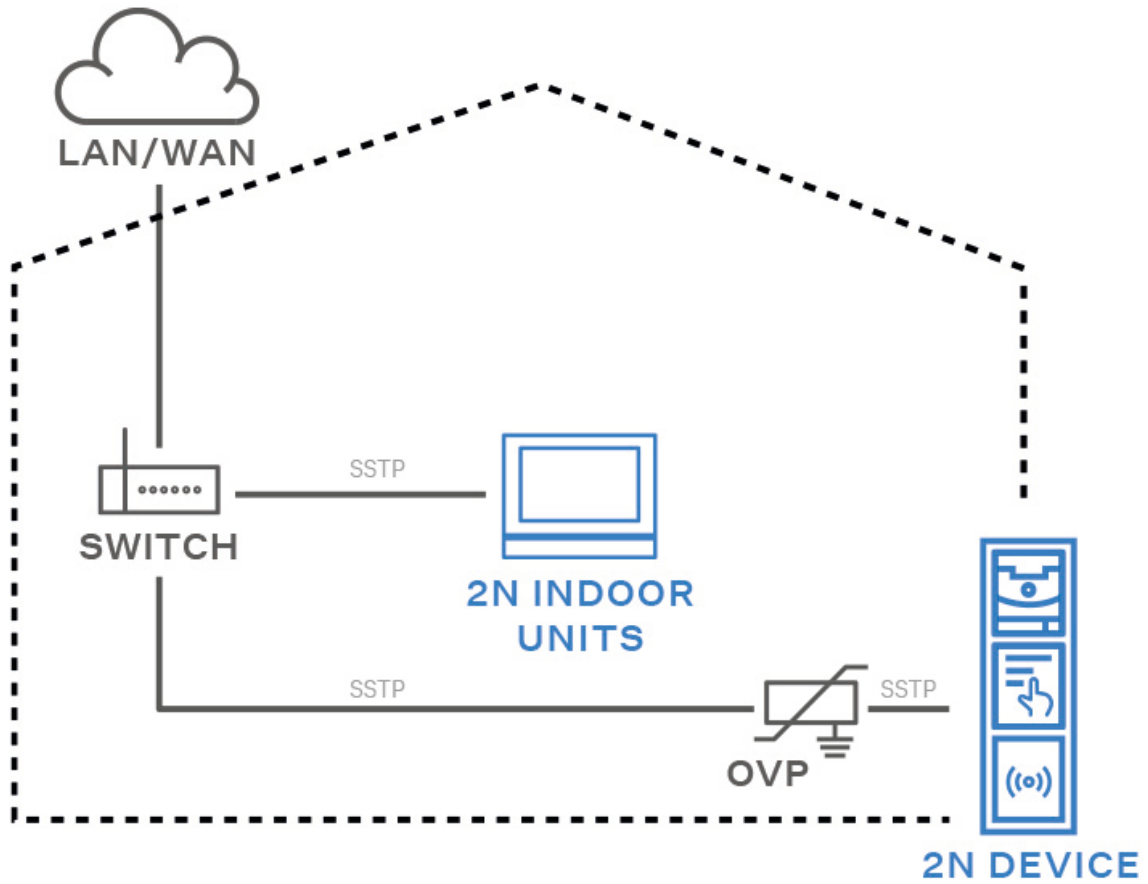

## Schéma instalace přepětové ochrany při montáži zařízení i vedení mimo budovu

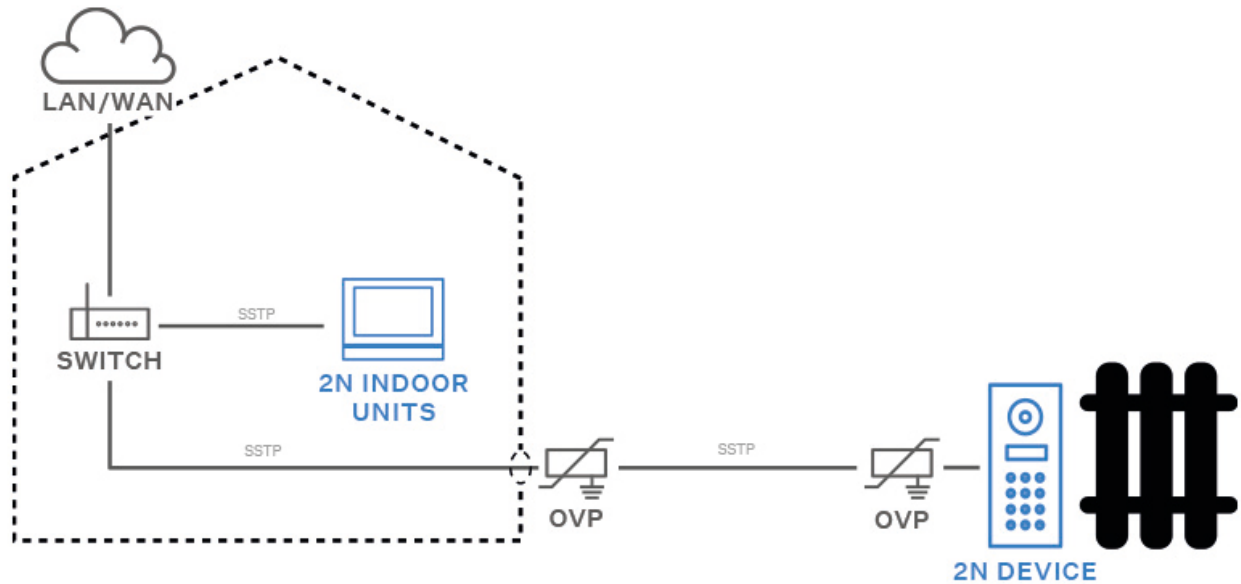

## Instalace modulů



### VÝSTRAHA

V případě, že verze firmwaru připojovaného modulu a hlavní jednotky nejsou kompatibilní, nebude modul detekován. Proto je nutné po připojení modulů aktualizovat firmware zařízení. Aktualizovat firmware lze pomocí webového konfiguračního rozhraní zařízení v části **System > Údržba**.

Zařízení **2N IP Safety** je možné propojit s následujícími moduly:

- Přídavný spínač
- Indukční smyčka externí (str. 42)
- Bezpečnostní relé (str. 40)

### Přídavný spínač

Přídavný spínač (obj. č. 9151010, 01350-001) slouží k rozšíření počtu vstupů/výstupů.



### VÝSTRAHA

Při osazení přídatného spínače není možné instalovat Interní čtečku RFID karet.

## Vlastnosti



- Modul přídatného spínače pro **2N IP Safety** přidává dva spínače, jeden logický vstup a ochranný spínač (Tamper Switch) k hlavní jednotce.
- Účelem ochranného spínače je signalizovat každé neoprávněné otevření zařízení (ochrana před krádeží apod.). Je doporučeno použít ochranný spínač.




### TIP

FAQ: [Tamper switch – Jak jej připojit k 2N IP interkomu](#)

## Instalace

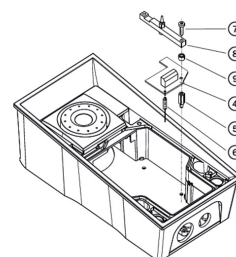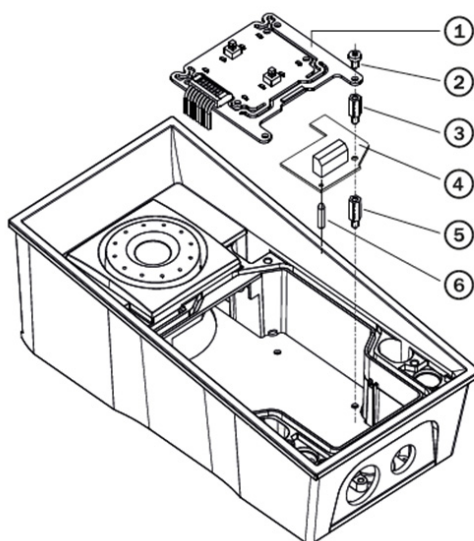

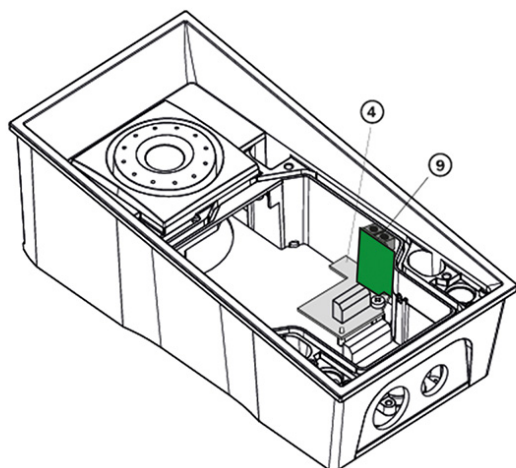


1. Vypněte zařízení.
2. Odmontujte přední panel ze zařízení.
3. Podle vašeho modelu:
  - a. Pokud montujete spínač do modelu se dvěma jmenovkami, odmontujte desku plošného spoje pro tlačítka (1) a odmontujte pravý dolní distanční sloupek (přítomny jsou celkem čtyři distanční sloupky).
  - b. Pokud montujete spínač do modelu s klávesnicí, odstraňte klávesnici z držáku. Odmontujte držák klávesnice, který je vpravo - nosník s trnem (8) – zapamatujte si jeho pozici. Odmontujte pravý dolní distanční sloupek. Neodpojujte kabel klávesnice.
  - c. Pokud montujete spínač do jiného modelu, než dva dříve zmíněné v bodech 3a a 3b výše, odmontujte pravý dolní šroub ze základní desky.
4. Přišroubujte přiložený 12 mm dlouhý distanční sloupek (5) do uvolněné pozice na základní desce.
5. Namontujte přiloženou plastovou podporu (6) do desky spínače ze spodní strany.
6. Dejte desku spínače (4) do konektoru na základní desce. Ujistěte se, že díra pro šroub je přesně nad distančním sloupkem.
7. Podle vašeho modelu:
  - a. Pokud montujete spínač do modelu se dvěma jmenovkami, přimontujte desku spínače s přiloženým distančním sloupkem délky 10,5 mm (3) a opět nainstalujte desku plošného spoje pro tlačítka (1).
  - b. Pokud montujete spínač do modelu s klávesnicí, nainstalujte opět nosník (8) držáku klávesnice (trn je nahoře). Vložte přiložené 4,5 mm dlouhé těsnění (9) mezi nosník a desku spínače a připevněte přiloženým 15 mm dlouhým šroubem (7).
  - c. Pokud montujete spínač do jiného modelu, než dva dříve zmíněné v bodech 7a a 7b, připevněte desku spínače původním 6 mm dlouhým šroubem (2).
8. Pokud chcete použít ochranný spínač, vložte desku ochranného spínače (9) do konektoru umístěného v pravé dolní části desky spínače (4). Protože ochranný spínač sdílí spínací a rozpínací kontakt RELAY2, tak nemůžete použít zároveň výstup RELAY2 a ochranný spínač.
9. Umístěte nazpět přední panel a utáhněte všechny čtyři šrouby.

### Nastavení modulu


Nastavení modulu je popsáno v Konfiguračním manuálu.

Připojení

Verze 5

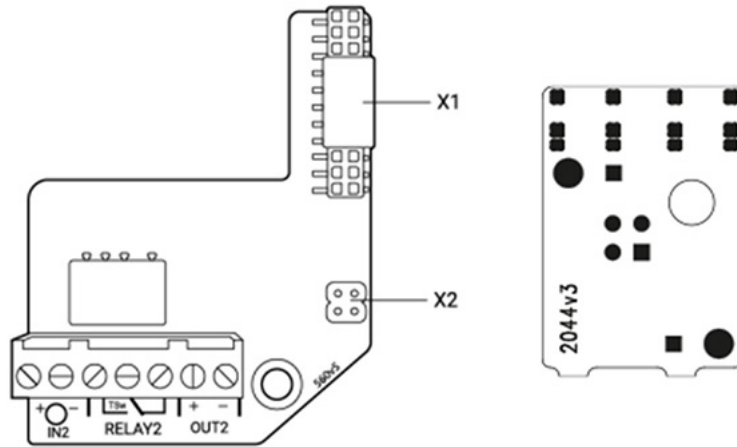

Verze 4 a nižší

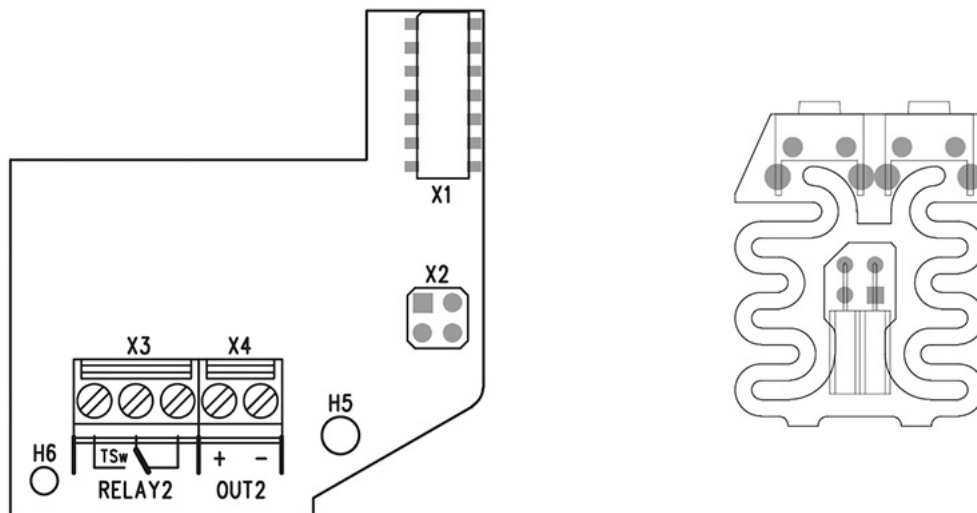

## Bezpečnostní relé

Bezpečnostní relé (9159010, 01386-001) slouží ke zvýšení bezpečnosti mezi zařízením **2N IP Safety** a připojeným elektrickým zámkem. Bezpečnostní relé výrazně zvyšuje bezpečnost připojeného elektrického zámku, protože zabráňuje odemčení zámku při vniknutí do zařízení.



### TIP

FAQ: [2N Security Relay – popis zařízení a použití s IP interkomy 2N](#)

## Specifikace

Pasivní spínač      vyveden spínací a rozpínací kontakt, max. 30 V / 1 A AC/DC

Spínaný výstup

- Při napájení bezpečnostního relé ze zařízení je na výstupu dostupné 8 až 12 V DC podle napájení, 400 mA DC.
  - PoE: 10 V
  - adaptér: napětí zdroje minus 2 V
- Při napájení bezpečnostního relé z externího zdroje je na výstupu dostupné 12 V / 700 mA DC.

Rozměry              66,5 × 32,5 × 20,5 mm


Hmotnost            24 g

## Konektory a instalace

Bezpečnostní relé se instaluje mezi zařízení (mimo bezpečnou zónu) a elektrický zámek (v bezpečné zóně). Bezpečnostní relé obsahuje relé, které může být aktivováno pouze tehdy, je-li detekována platná přístupová karta nebo platný otevírací kód na jednotce.

Bezpečnostní relé se instaluje na dvoudrátový kabel mezi zařízením a elektrický zámek v oblasti, která má být zabezpečena (typicky za dveřmi). Relé je napájeno a řízeno dvoudrátovým kabelem a může tak být přidáno do stávající instalace. Díky jeho kompaktním rozměrům, může být zařízení instalováno do standardní instalační krabice.

Bezpečnostní relé je navrženo s otvory pro přikotvení k povrchu. Je doporučeno použít šroub o průměru 3 mm s čoučkovou hlavou o průměru 6 mm. Použití zápusťné hlavy může způsobit nevratné poškození plastového krytu!

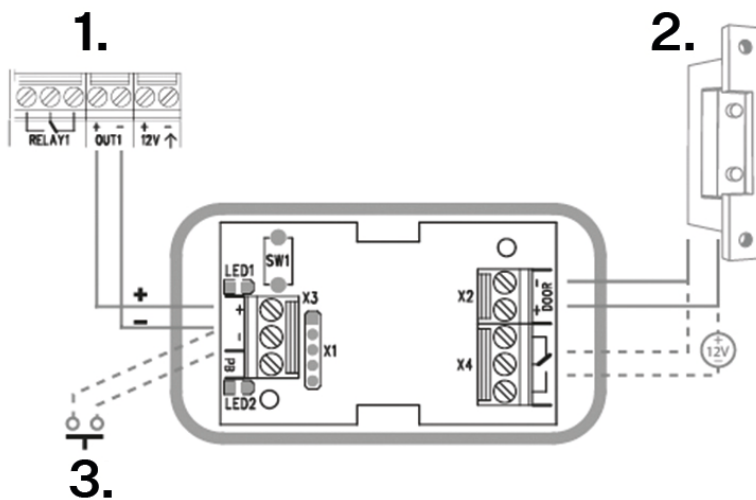

1. **2N IP Safety**
2. Dveřní zámek
3. Odchodové tlačítko

Připojte Bezpečnostní relé k přístupové jednotce následovně:

- k aktivnímu výstupu (Active output)

Připojte elektrický zámek k Bezpečnostnímu relé následovně:

- ke spínanému výstupu
- k pasivnímu výstupu sériově s externím napájecím zdrojem

Relé podporuje také odchodové tlačítko (Departure button) připojené ke svorkám 'PB' a '- 2N IP interkom'. Při stisku odchodového tlačítka se aktivuje výstup na 5 sekund.

<https://www.youtube.com/embed/ardukvQzw5A>

## Signalizace stavů

Zelená LED	Červená LED	Stav
bliká	nesvítí	Provozní mód
svítí	nesvítí	Aktivován výstup
bliká	bliká	Programovací mód – čeká se na inicializaci
svítí	bliká	Chyba – zadán špatný kód

## Konfigurace

1. Připojte Bezpečnostní relé ke správně nastavenému Security výstupu zařízení. Nastavení je popsáno v konfiguračním manuálu. Ujistěte se, že alespoň jedna LED svítí nebo bliká.

2. Zmáčkněte a držte tlačítko RESET 5 sekund na relé, aby se zařízení přepnulo do programovacího módu (červená i zelená LED blikají).
3. Aktivujte výstupní spínač klávesnicí, telefonem apod. První kód poslaný ze zařízení bude uložen v paměti a považován za platný. Po inicializaci kódu se relé přepne do provozního módu (zelená LED bliká).



#### VÝSTRAHA

V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle výše uvedeného postupu.

## Indukční smyčka externí

Externí indukční smyčka (Zesilovač pro indukční smyčku – obj. č. 9159050, 01391-001, Zesilovač pro indukční smyčku bez příslušenství – obj. č. 9159054, Napájecí adaptér 12 V DC – obj. č. 9159052, 01393-001) slouží pro čtení ID čísel RFID karet v pásmu 13.56 MHz, s podporou NFC. Zajišťuje komunikaci pomocí OSDP protokolu mezi připojeným zařízením OSDP (control panelem, dveřním kontrolérem) a zařízením 2N.

## Specifikace


- Napájecí napětí: 8–18 V DC
- Napájecí proud při napájení 12 V:
  - zátěž 1  $\Omega$  plný výkon; 1,4 A, signál sinus; 1 A, signál pink noise
  - zátěž 8  $\Omega$ , poloviční výkon 550 mA, signál sinus; 1,4 A, signál sinus; 400 mA signál pink noise
  - bez signálu; 100 mA
  - standby; max. 10 mA
- Přechod do standby bez signálu: 10 s
- Vstupní úroveň základní: 100 mV – 6 V<sub>ef</sub>
- Vstupní úroveň zvýšená: 1 V – 35 V<sub>ef</sub>
- Vstupní impedance: 2 k $\Omega$  paralelně s 0,3 H
- Výstupní proud, zátěž 1  $\Omega$ : 2,2 A<sub>ef</sub> (sinus)
- Plný výkon: 1,6 A<sub>ef</sub> (pink noise)
- Výstupní proud, zátěž 8  $\Omega$ : 730 mA<sub>ef</sub> signál sinus
- Poloviční výkon: 520 mA<sub>ef</sub> signál pink noise
- Odolnost výstupu proti zkratu: neomezená doba
- Kmitočtová charakteristika: 100 Hz – 5 KHz  $\pm$ 3 dB
- Teplotní rozsah: –20 až +50 °C
- Stupeň krytí: IP65 (při použití kulatého kabelu o průměru 5 až 10 mm)
- Rozměry: 144 x 100 x 31 mm
- Hmotnost: 0,3 kg

## Instalace

Zesilovač pro indukční smyčku může být umístěn na stěnu v místě, kde je požadováno pokrytí signálem, s využitím interní indukční smyčky. Krytí IP65 umožňuje venkovní použití. Zařízení je dodáváno s namontovaným čtyřžilovým kabelem o délce jeden metr pro zjednodušení připojení k vrátníku. Tento kabel má dva vodiče pro napájení 12 V DC a dva vodiče pro vstup signálu, vodiče jsou zapojené do spojovacího konektoru. Pokud jej budete zkracovat, řiďte se barevným značením vodičů.

1. Při instalaci zesilovače na stěnu provlékněte připojený kabel otvorem, který pro něj připravíte. Naznačte polohu otvorů pro instalaci, to jsou dva otvory na přední straně.
2. Zesilovač odeberte a montážní otvory vyvrtejte.


3. Pro instalaci na zeď použijte dodané hmoždinky a šrouby, otvory vrtejte vrtákem o průměru 6 mm.
4. Poté šrouby zakryjte dodanými záslepkami.
5. Pro připojení k vrátníku a k napájecímu zdroji použijte dodané spojovací konektory.
6. Konektor A je připojen ke čtyřžilovému kabelu od zesilovače.
7. Do konektoru B zapojte speciální kablík pro připojení do vrátníku dodaný se zesilovačem a vývody napájecího zdroje 12 V. Speciální kablík zapojte do vrátníku a zapojte napájecí zdroj do sítě.
8. Spojené konektory A a B lze umístit do krytu zařízení 2N. Konektory umožňují zapojení odizolovaných kabelů, konektor se otvírá zatlačením tenkého šroubováku na bílé plošky v jeho čele, uzavírá posunutím pohyblivé části štěrbinou na boku.
9. Na závěr je nutné ověřit funkčnost zařízení pomocí vhodného přijímače pro nedoslýchavé osoby nebo testeru komunikace pomocí magnetického pole, žádné další nastavení není nutné.

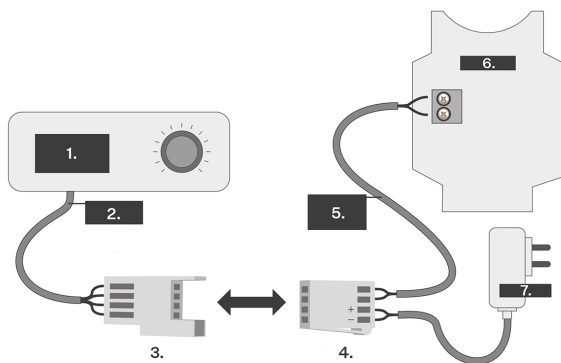

1. Zesilovač s předinstalovaným kabelem
2. Čtyřžilový kabel
  - IN1 – hnědá
  - IN2 – bílá
  - +12 V – žlutá
  - 0 V – zelená
3. Konektor A
4. Konektor B
5. Propojovací kabel
6. Interkom 2N
7. Napájecí zdroj

## Zemnění mechaniky

Ke zvýšení odolnosti proti statické elektřině doporučujeme zařízení uzemnit kabelem o průřezu alespoň 4 mm<sup>2</sup>. Kabel se připojuje ke svorce ve spodní části mechaniky podle obrázku níže. Svorka je součástí příbalu.

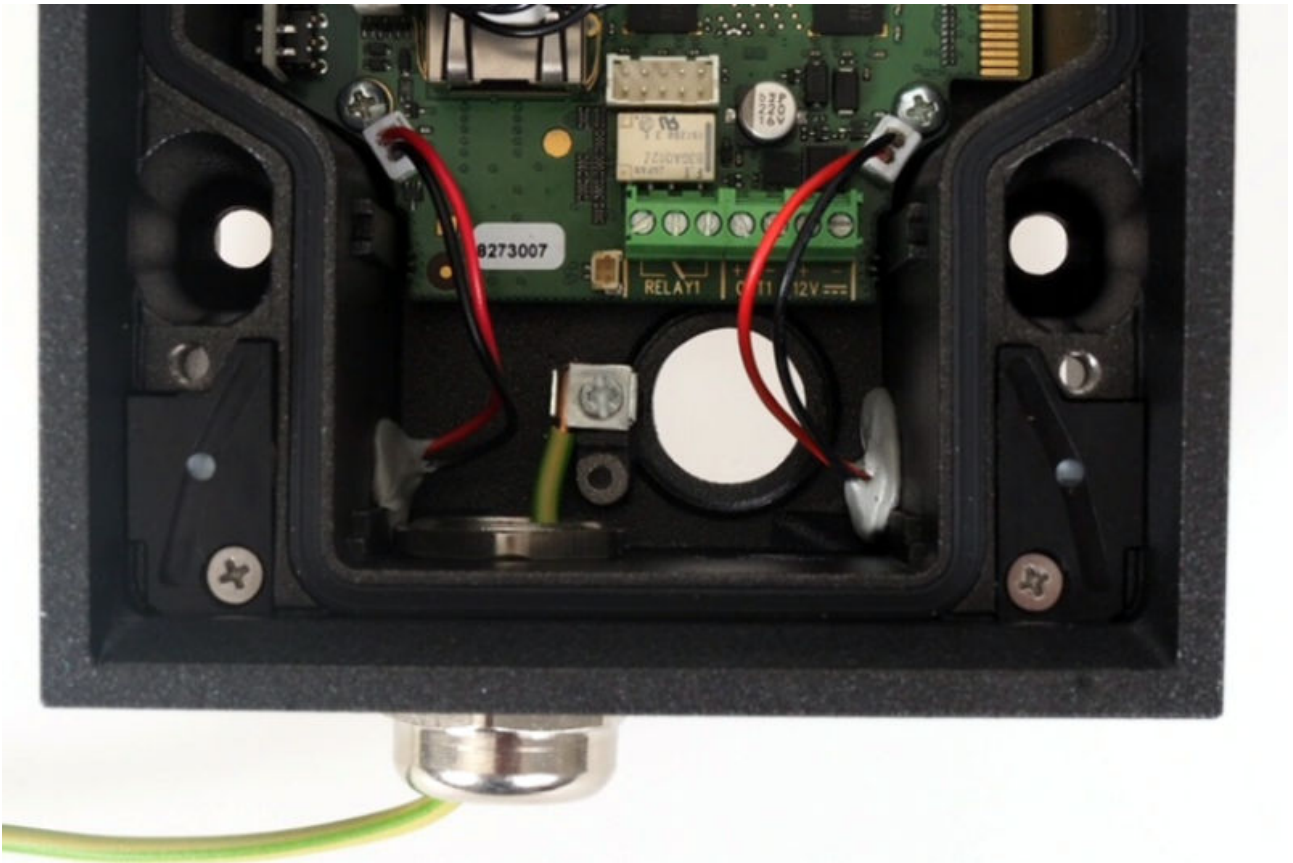

## Dokončení instalace

1. Po zapojení všech vodičů zkontrolujte dotažení průchodek, pokud jsou použity, a zasunutí koncovky RJ-45 do konektoru na desce.
2. Opatrně nasadte přední panel. Pokud instalujete verzi se čtyřmi tlačítky, věnujte pozornost správnému nasazení konektoru a zkontrolujte, že vodiče uvnitř zařízení jsou vedeny tak, že zůstal prostor na tuto desku. Důkladným dotažením čtyř šroubů se panel zatlačí ještě asi o 1 mm, až dosedne přímo na kovové šasi. K dotažení můžete použít příložený klíč (Torx 20). Dodržte maximální utahovací moment 1,5 Nm.



### VAROVÁNÍ

- Správně nainstalované zařízení je voděodolné. Špatně provedená instalace může způsobit, že zařízení nebude vodotěsné. Zatékání vody může poškodit elektroniku.
- **2N IP Safety** je sestaven šrouby z nerezavějící oceli. Při jejich ztrátě, pokud použijete jiné šrouby, hrozí koroze, která může znehodnotit vzhled okolí šroubu!

# Stručný průvodce

## Přístup do webového konfiguračního rozhraní

**2N IP Safety** se konfiguruje pomocí webového konfiguračního rozhraní. Pro přístup je potřeba znát IP adresu zařízení nebo doménové jméno zařízení. Zařízení musí být připojeno do lokální IP sítě a musí být napájeno.

Konfigurace zařízení je detailně popsána v [Konfiguračním manuálu pro IP interkomy 2N](#).

### Doménové jméno

K zařízení je možné se připojovat zadáním doménového jména zařízení ve formátu „hostname.local“. Hostname nového zařízení se skládá z názvu zařízení a ze sériového čísla zařízení. Sériové číslo se do doménového jména zadává bez pomlček. Hostname je možné později změnit v **sekci Systém > Síť**.

**Výchozí doménové jméno zařízení 2N IP Safety:** 2NIPSafety-{sériové číslo bez pomlček}.local (např.: „2NIPSafety-0000000001.local“)

Přihlašování pomocí doménového jména má výhodu při používání dynamické IP adresy zařízení. Zatímco se dynamická IP adresa mění, doménové jméno zůstává stejné. Pro doménové jméno je možné vygenerovat certifikáty podepsané důvěryhodnou certifikační autoritou.

### IP adresa

IP adresu zařízení lze zjistit následujícími způsoby, viz [Zjištění IP adresy zařízení \(str. 48\)](#):

- pomocí volně dostupné aplikace 2N IP Utility
- pomocí hardwaru (tlačítka RESET)
- pomocí tlačítka Rychlé volby

## Přihlášení k webovému konfiguračnímu rozhraní

1. Do internetového prohlížeče zadejte IP adresu nebo doménové jméno **2N IP Safety**.  
Zobrazí se přihlašovací obrazovka.  
Pokud se přihlašovací obrazovka nezobrazí, zkontrolujte, zda jste zadali správnou IP adresu, správný port nebo správné doménové jméno. Přihlašovací obrazovka se také nezobrazí, pokud je web server rozhraní vypnut. Pokud nemáte pro IP adresu nebo doménové jméno vygenerovaný certifikát, může se zobrazit upozornění na neplatný bezpečnostní certifikát. V takovém případě je potřeba potvrdit, že chcete přejít na webové konfigurační rozhraní.
2. Zadejte přihlašovací údaje.  
Výchozí přihlašovací údaje jsou:  
Uživatelské jméno: **Admin**  
Heslo: **2n**  
Po prvním přihlášení je třeba neprodleně změnit heslo.  
Po přihlášení pomocí výchozího hesla je přístup k funkcím webového konfiguračního rozhraní omezen.



#### TIP

Je doporučeno používat heslo, které je obtížné prolomit. Není doporučeno používat v hesle jména, názvy míst nebo věcí, obzvláště těch, které mají k uživateli přímou vazbu.

Pro vyšší bezpečnost hesla doporučujeme:

- využívat náhodný generátor hesel
- délku hesla minimálně 12 znaků
- kombinaci různých znaků z různých znakových sad (např. malá/velká písmena, číslice, speciální znaky, apod.)

## Doporučené prohlížeče

Webové konfigurační rozhraní je optimalizováno pro webové prohlížeče založené na Chromiu (například Google Chrome, Microsoft Edge nebo Opera). Při použití jiných prohlížečů může dojít k drobným rozdílům ve funkčnosti nebo ve vzhledu rozhraní.

## Konfigurace pomocí hardwaru

Tlačítko RESET slouží k nastavení originálního továrního nastavení, restartu zařízení, zjištění IP adresy zařízení a přepnutí IP adresy do statického nebo dynamického režimu.

### Restart zařízení

Krátký stisk tlačítka RESET (< 1 s) vyvolá pouze restart zařízení – k žádné změně konfigurace nedochází.

### Zjištění IP adresy pomocí hardwaru

Pro zjištění aktuální IP adresy postupujte podle následujících bodů:

1. Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
  - a. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace (cca 15–35 s).
2. Uvolněte tlačítko RESET.
3. Zařízení hlasově automaticky oznámí aktuální IP adresu.





#### POZNÁMKA

Časový interval od stisknutí tlačítka RESET do první světelné a zvukové signalizace je uveden v rozmezí 15–35 s, vždy záleží na konkrétním modelu zařízení.

## Nastavení statické IP adresy pomocí tlačítka RESET

Pro nastavení konfigurace sítě zařízení do režimu se statickou IP adresou (DHCP OFF) postupujte podle následujících bodů:

1. Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
  - a. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
  - b. Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
2. Uvolněte tlačítko RESET.






### POZNÁMKA


Po restartu bude mít zařízení nastaveny tyto síťové parametry:

- IP adresa: 192.168.1.100
- Maskra sítě: 255.255.255.0
- Výchozí brána: 192.168.1.1

## Nastavení dynamické IP adresy pomocí tlačítka RESET

Pro nastavení konfigurace sítě zařízení s dynamickou IP adresou (DCHP ON) postupujte podle následujících bodů:

1. Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
  - a. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
  - b. Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
  - c. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
2. Uvolněte tlačítko RESET.

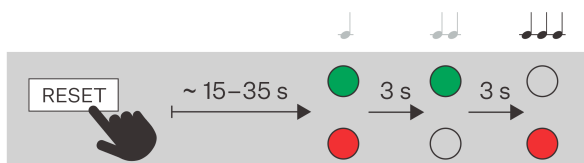




**POZNÁMKA**

Po restartu bude mít zařízení nastaveny výchozí síťové parametry.

## Obnovení do továrního nastavení pomocí tlačítka RESET

1. Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
  - a. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace 🎵 (cca 15–35 s).
  - b. Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace 🎵 (cca další 3 s).
  - c. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED a zazní zvuková signalizace 🎵🎵 (cca další 3 s).
  - d. Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace 🎵🎵🎵 (cca další 3 s).
2. Uvolněte tlačítko RESET.

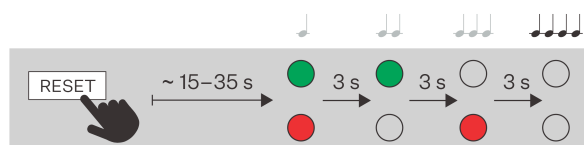

## Zjištění IP adresy zařízení

IP adresu zařízení lze zjistit následujícími způsoby:

- pomocí volně dostupné aplikace 2N IP Utility
- pomocí hardwaru (tlačítka RESET)
- pomocí tlačítka Rychlé volby

### Zjištění IP adresy pomocí 2N IP Utility

Ke zjištění IP adresy zařízení 2N v lokální síti slouží aplikace 2N IP Utility. Aplikaci 2N IP Utility je možné stáhnout z webových stránek [2N.com](http://2N.com). Pro instalaci je nutné mít nainstalovaný Microsoft .NET Framework 4.7.2.

1. Spusťte instalátor 2N IP Utility.
2. Instalaci vás provede instalační Wizard.

3. Po nainstalování aplikace 2N IP Utility spusťte aplikaci z nabídky Start operačního systému Microsoft Windows.

Po spuštění začne aplikace automaticky vyhledávat v lokální síti veškerá zařízení 2N a AXIS, která mají z DHCP přidělenou nebo staticky nastavenou IP adresu. Tato zařízení jsou následně zobrazena v tabulce.

<input type="checkbox"/>	Name	IP address	Serial number
<input type="checkbox"/>	2N Indoor View Wi-Fi D102	10.0.24.81	92-0082-0002
<input type="checkbox"/>	2N IP Verso 2.0	10.0.24.68	54-4217-0116
<input type="checkbox"/>	2N IP Verso 2.0	10.0.24.106	92-0096-0015
<input type="checkbox"/>	2N Clip D102	10.0.24.79	54-4503-0010
<input type="checkbox"/>	2N IP Style	10.0.24.234	50-3288-0038
<input type="checkbox"/>	2N Indoor Compact D102	10.0.24.90	52-2339-0077
<input type="checkbox"/>	2N Access Unit 2.0	10.0.24.59	54-5539-1370
<input type="checkbox"/>	2N Sentrio Cabin	10.0.24.103	92-0083-0045
<input type="checkbox"/>	2N Access Unit QR	10.0.24.64	54-4205-0036
<input type="checkbox"/>	2N IP Style	10.0.24.34	50-4264-0909
<input type="checkbox"/>	2N IP Verso 2.0	10.0.24.173	54-4205-0080

Showing 12 of 12 devices

Export

4. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete konfigurovat, a klikněte na něj levým tlačítkem myši. Tím se otevře pravá část okna s webovým konfiguračním rozhraním.



#### TIP

- Přístup do webového konfiguračního rozhraní je také možný přes tlačítko **Open in external browser**, které umožňuje otevřít rozhraní v samostatném okně prohlížeče.
- Po kliknutí na zařízení v seznamu se zobrazí detailní informace. Kliknutím na tlačítko **IP settings** můžete změnit IP adresu následným zadáním požadované statické IP adresy nebo aktivací DHCP.
- Aplikace také umožňuje exportovat vybraná zařízení do souboru CSV. Nejprve vyberte zařízení zaškrtnutím políček u jednotlivých zařízení v seznamu, poté použijte tlačítko **Export**, které se zobrazuje v dolní části okna. Exportovaný soubor bude obsahovat jméno, IP adresu a sériové číslo vybraných zařízení.

Výchozí přihlašovací údaje jsou:

Uživatelské jméno: **Admin**

Heslo: **2n**

Po prvním přihlášení je třeba neprodleně změnit heslo.



#### TIP

Je doporučeno používat heslo, které je obtížné prolomit. Není doporučeno používat v hesle jména, názvy míst nebo věcí, obzvláště těch, které mají k uživateli přímou vazbu.

Pro vyšší bezpečnost hesla doporučujeme:

- využívat náhodný generátor hesel
- délku hesla minimálně 12 znaků
- kombinaci různých znaků z různých znakových sad (např. malá/velká písmena, číslice, speciální znaky, apod.)

## Zjištění IP adresy pomocí hardwaru

Pro zjištění aktuální IP adresy postupujte podle následujících bodů:

1. Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
  - a. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace (cca 15–35 s).
2. Uvolněte tlačítko RESET.
3. Zařízení hlasově automaticky oznámí aktuální IP adresu.



#### POZNÁMKA

Časový interval od stisknutí tlačítka RESET do první světelné a zvukové signalizace je uveden v rozmezí 15–35 s, vždy záleží na konkrétním modelu zařízení.

## Zjištění IP adresy pomocí tlačítka Rychlé volby

Pro zjištění IP adresy **2N IP Safety** postupujte následovně:

1. Připojte zařízení k napájení (pokud je již připojeno, odpojte jej a opět připojte).
2. Stiskněte 5x tlačítko Rychlé volby na hlavní jednotce.
3. Zařízení přečte svoji IP adresu.



#### POZNÁMKA

- Pokud je adresa 0.0.0.0, znamená to, že zařízení nedostalo z DHCP serveru IP adresu.
- Z bezpečnostních důvodů lze posloupnost tlačítek zadávat maximálně do třiceti sekund od zaznění zvukového signálu. Mezi jednotlivými stisky mohou být rozestupy maximálně 2 s.

## Přepnutí statické a dynamické IP adresy zařízení pomocí tlačítka Rychlé volby

Pro reset síťových parametrů a přepnutí režimů nastavení konfigurace sítě zařízení mezi statickou IP adresou (DHCP OFF) a dynamickou IP adresou (DHCP OFF) stiskněte postupujte následovně:

1. Připojte zařízení k napájení (pokud je již připojeno, odpojte jej a opět připojte).
2. Stiskněte 15x tlačítko Rychlé volby na hlavní jednotce.



#### POZNÁMKA

Při přepnutí na statickou adresu jsou základní síťové parametry nastaveny na následující výchozí hodnoty:

- IP adresa: 192.168.1.100
- Maska sítě: 255.255.255.0
- Výchozí brána: 192.168.1.1

## Restartování zařízení

Zařízení je možné restartovat:

- pomocí RESET tlačítka
- pomocí webového konfiguračního rozhraní



#### POZNÁMKA

Po proběhlém restartování zařízení nedochází k žádné změně nastavené konfigurace.

## Restartování zařízení pomocí RESET tlačítka

Krátký stisk tlačítka RESET (< 1 s) vyvolá pouze restart zařízení – k žádné změně konfigurace nedochází.

## Restartování zařízení pomocí webového konfiguračního rozhraní

Zařízení lze restartovat pomocí webového konfiguračního rozhraní. Bližší informace o přihlášení naleznete v [Přihlášení k webovému konfiguračnímu rozhraní \(str. 45\)](#). V sekci **Systém > Údržba > Systém** pomocí **Restartovat** dojde k restartování zařízení.

## Aktualizace firmwaru

Při instalaci **2N IP Safety** doporučujeme zároveň aktualizovat firmware zařízení. Nejnovější firmware pro zařízení naleznete na stránkách [2N.com](http://2N.com).

Aktualizovat firmware lze pomocí webového konfiguračního rozhraní v sekci Systém > Údržba, viz Konfigurační manuál zařízení.

Po úspěšné aktualizaci firmwaru se zařízení automaticky restartuje.




**TIP**

Hromadné aktualizace více zařízení současně lze provádět prostřednictvím 2N Access Commanderu.

## Obnovení do továrního nastavení pomocí tlačítka RESET

1. Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
  - a. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace 🎵 (cca 15–35 s).
  - b. Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace 🎵 (cca další 3 s).
  - c. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED a zazní zvuková signalizace 🎵🎵 (cca další 3 s).
  - d. Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace 🎵🎵🎵 (cca další 3 s).
2. Uvolněte tlačítko RESET.

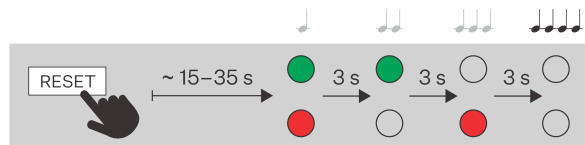

## Obnovení továrního nastavení (verze 555v3)

Pro obnovení originálního nastavení stiskněte a držte tlačítko SW1. Vyčkejte do první zvukové signalizace (cca 10 s) a poté tlačítko uvolněte. Pokud tlačítko stisknete krátce, dojde pouze k resetování zařízení.



**VAROVÁNÍ**


V případě obnovení původního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle výše uvedeného postupu.

## Obnovení továrního nastavení (verze 555v2)


1. Odpojte zařízení od napájení.
2. Přesuňte zkratovací propojku na konektoru X6 do pozice pro uvedení do továrního nastavení. Konfigurační propojky (X6) se nacházejí v pravé horní části desky plošného spoje.
3. Připojte napájení a vyčkejte na zvukovou signalizaci potvrzující start.
4. Odpojte zařízení od napájení.
5. Přesuňte zkratovací propojku na konektoru X6 do pozice normální provoz.

6. Připojte napájení – zařízení bude nastaveno na tovární hodnoty.

### Konfigurační propojky X6, verze 555v2 – normální provoz

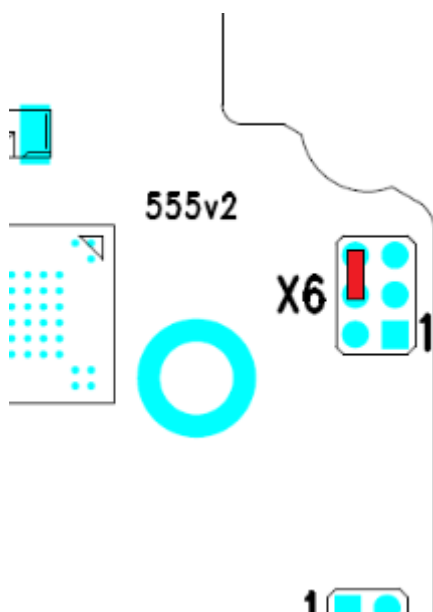

### Konfigurační propojky X6, verze 555v2 – tovární nastavení

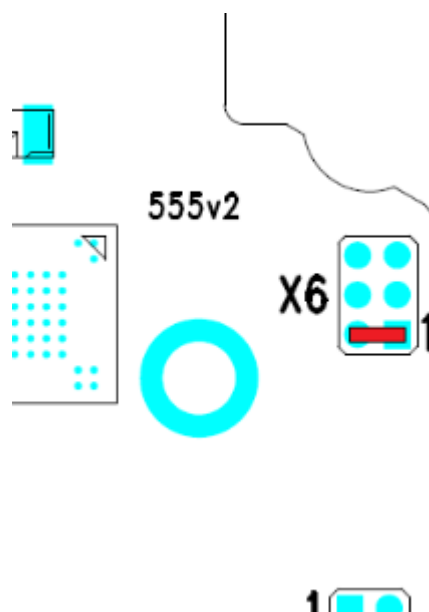

#### VAROVÁNÍ

V případě obnovení původního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle výše uvedeného postupu.

## Spojení hovorů

Aby bylo možné provádět hovory s dalšími koncovými zařízeními v IP sítích, je potřeba zařízení přiřadit ke kontaktu v adresáři.

### Spojení se zařízeními 2N v lokální síti

1. Ujistěte se, že je na obou zařízeních 2N povolena funkce Lokální hovory.
2. Klikněte na **Najít zařízení** nad tabulkou. V seznamu zaškrtněte zařízení, se kterým chcete navázat spojení. Po přidání zařízení se otevře editace.
3. V editaci nastavte:
  - virtuální číslo, pokud budete zahajovat hovor zadáním čísla na numerické klávesnici
  - základní informace a možnosti přístupu uživatele zařízení
4. Pokud budete vytáčet hovory tlačítkem na zařízení, musíte daného uživatele přiřadit k tlačítku rychlé volby v **Volání > Vytáčení**, viz Tlačítka rychlé volby.
5. Pro úspěšné uskutečnění hovoru musí být na volaném zařízení 2N povolené Lokální hovory.

### Spojení s ostatními zařízeními

1. Vytvořte nový kontakt kliknutím na **Přidat uživatele** nebo otevřete detail existujícího kontaktu.
2. Kliknutím na ikonu tužky vedle parametru Telefonní číslo  otevřete editaci telefonního čísla.

3. Do kolonky destinace zadejte adresu volací destinace, na kterou má být hovor směrován. Vyplňte cílovou IP adresu nebo SIP URI ve tvaru „jméno\_uživatele@hostitel“ (např.: „johana@2.255.4.255“ nebo „johana@calls.2N.com“). V případě lokálních hovorů vyplňte ID volaného zařízení 2N, které je uvedené v menu Lokální hovory ve webovém konfiguračním rozhraní volaného zařízení.
4. V editaci nastavte:
  - virtuální číslo, pokud budete zahajovat hovor zadáním čísla na numerické klávesnici
  - základní informace a možnosti přístupu uživatele zařízení
5. Pokud budete vytáčet hovory tlačítkem na zařízení, musíte daného uživatele přiřadit k tlačítku rychlé volby v **Volání > Vytáčení**, viz Tlačítka rychlé volby.
6. Pro úspěšné uskutečnění hovoru musí být na volaném zařízení povolena služba, která přenos hovoru zajišťuje.



#### TIP

- Každému uživateli lze přiřadit až 3 telefonní čísla. V případě, že uživatel na prvním telefonním čísle neodpovídá, hovor se přesměruje na následující číslo. Alternativně je možné nastavit volání na více telefonních čísel současně. Volání více telefonních čísel jednoho uživatele současně se nastavuje zaškrtnutím políčka Volat ve skupině mezi danými telefonními čísly.
- V případě nedostupnosti všech telefonních čísel uživatele je možné nastavit přesměrování hovoru na **Zástupce**.
- Uživatele je možné seskupovat do volacích skupin. Název volací skupiny se zobrazí v telefonním seznamu na displeji zařízení. Volací skupinu je možné přiřadit tlačítku rychlé volby. Pokud se má odchozí skupinový hovor ukončit při prvním odmítnutí některým z volaných uživatelů, je potřeba tuto funkci nastavit ve Volání > Obecné nastavení.

## Řešení problémů

Nejčastěji řešené problémy najdete na stránkách <https://www.2n.com/faqs>.

## Technické parametry

### Typy napájení

PoE IEEE PoE 802.3af (Class 0, max. 12,95 W) (Class 0, max. 12,95 W)

Externí zdroj 12 V / 1 A DC

### Signalizační protokol

SIP UDP, TCP, TLS

### Tlačítka

Provedení tlačítek

Průmyslové vodotěsné tlačítko odolné proti vandalismu, nerez ocel, modře prosvícené

Počet tlačítek

1 (na zakázku 2)

Numerická klávesnice

Na zakázku

### Audio

Mikrofon 2 integrované

Zesilovač 10 W (class D)

Reproduktor 10 W

Úroveň akustického tlaku (SPL max) 78,5 dB (1 W model, pro 1 kHz ve vzdálenosti 1 m); 94 dB  $\pm$  3 % (10 W model, pro 1 kHz ve vzdálenosti 1 m)

## Technické parametry

### Audio

Řízení hlasitosti                      Nastavitelné, s automatickým adaptivním režimem

Full duplex                              Ano (AEC)

### Audio stream

Protokoly                                • RTP  
    • RTSP

Kodeky a použitá šířka pásma                      • G.711 (PCMA, PCMU) – 64 kbps (s hlavičkami 85,6 kbps)  
    • G.729 – 16 kbps (s hlavičkami 29,6 kbps)  
    • G.722 – 64 kbps (s hlavičkami 85,6 kbps)  
    • L16/16kHz – 256 kbps (s hlavičkami 277,6 kbps)

### Video stream

Protokoly                                • RTP  
    • RTSP  
    • HTTP

Kodeky pro ONVIF/RTSP streamování                      • H.264  
    • MPEG-4  
    • MJPEG

Funkce IP kamery                              Ano – kompatibilní profily:  
    • ONVIF v2.4 profil S

### Rozhraní

LAN                                         10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45

Doporučená kabeláž                              Cat-5e nebo lepší

Podporované protokoly                              SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP,  
    HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

## Technické parametry

### Rozhraní



Pasivní spínač (relé)	spínací a rozpínací kontakt (NO/NC), max. 30 V / 1 A AC/DC
Aktivní výstup spínače	8 až 12 V DC podle napájení, max. 600 mA <ul style="list-style-type: none"><li>• PoE: 10 V</li><li>• adaptér: napětí zdroje –2 V</li></ul>

### Mechanické parametry




Kryt	Robustní hliníkový odlitek
	Barva: <ul style="list-style-type: none"><li>• RAL 2004 oranžová</li></ul>
Přední panel	Hliníkový odlitek <ul style="list-style-type: none"><li>• Sklolaminát FR4</li></ul>
Hmotnost (v závislosti na konfiguraci)	Max. netto 2 kg
	Max. brutto 2,5 kg
Provozní teplota	–40 °C až 55 °C
Provozní relativní vlhkost	10 až 95 % (nekondenzující)
Skladovací teplota	–40 °C až 70 °C
Doporučená nadmořská výška	až 2000 m n. m.
Úroveň krytí	IP65, IP69K (91521xxxW), NEMA X4
Úroveň odolnosti	IK10

## Obecné výkresy




### Povrchová instalace

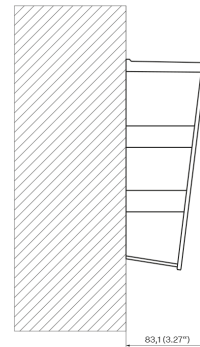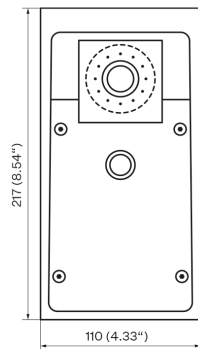

### Zápustná instalace – do sádkokartonu

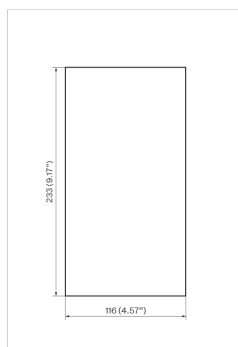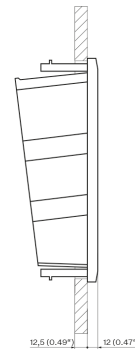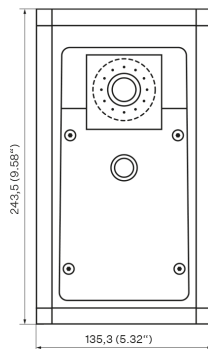

## Zápusťná instalace – do klasického zdiva

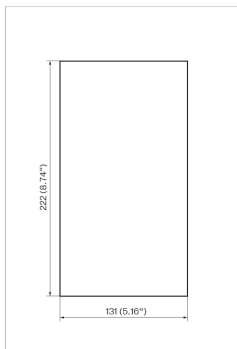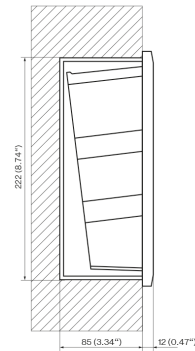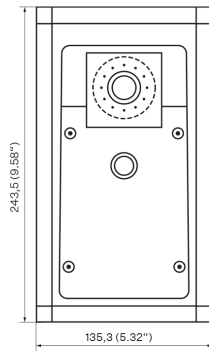

## Obecné pokyny a upozornění

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a řiďte se pokyny a doporučeními v něm uvedenými.

V případě používání výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, může dojít k nesprávnému fungování výrobku nebo k jeho poškození či zničení.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, tedy zejména jeho nesprávným použitím, nerespektováním doporučení a upozornění.

Jakékoliv jiné použití nebo zapojení výrobku, kromě postupů a zapojení uvedených v návodu, je považováno za nesprávné a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za následky způsobené tímto počínáním.

Výrobce dále neodpovídá za poškození, resp. zničení výrobku způsobené nevhodným umístěním, instalací, nesprávnou obsluhou či používáním výrobku v rozporu s tímto návodem k použití.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné fungování, poškození či zničení výrobku důsledkem neodborné výměny dílů nebo důsledkem použití neoriginálních náhradních dílů.

Výrobce neodpovídá za ztrátu či poškození výrobku živelnou pohromou či jinými vlivy přírodních podmínek.

Výrobce neodpovídá za poškození výrobku vzniklé při jeho přepravě.

Výrobce neposkytuje žádnou záruku na ztrátu nebo poškození dat.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené použitím výrobku v rozporu s tímto návodem nebo jeho selháním v důsledku použití výrobku v rozporu s tímto návodem.

Při instalaci a užívání výrobku musí být dodrženy zákonné požadavky nebo ustanovení technických norem pro elektroinstalaci. Výrobce nenese odpovědnost za poškození či zničení výrobku ani za případné škody vzniklé zákazníkovi, pokud bude s výrobkem nakládáno v rozporu s uvedenými normami.

Zákazník je povinen si na vlastní náklady zajistit softwarové zabezpečení výrobku. Výrobce nenese zodpovědnost za škody způsobené nedostatečným zabezpečením.

Zákazník je povinen si bezprostředně po instalaci změnit přístupové heslo k výrobku. Výrobce neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s užíváním původního přístupového hesla.

Výrobce rovněž neodpovídá za vícenáklady, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s uskutečňováním hovorů na linky se zvýšeným tarifem.

### Směrnice, zákony a nařízení

**2N IP Safety** je ve shodě s následujícími směrnicemi a předpisy:

#### EU


- 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
- 2014/30/EU pro elektromagnetickou kompatibilitu
- 2014/35/EU pro elektrická zařízení pro užití v určitých mezích napětí
- 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

#### Industry Canada


Tento přístroj třídy B je ve shodě s požadavky kanadské normy ICES/NMB-003.

## Legislativa Thajska

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

  
nab.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

 **nab.** โทรคมนาคม  
กำกับดูแลเพื่อประชาชน  
Call Center 1200 (InSW)

## Legislativa Japonska

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用するを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。  
VCCI – B

本製品は、シールドネットワークケーブル(STP)を使用して接続してください。また適切に接地してください。

本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

## Nakládání s elektroodpadem a upotřebenými akumulátory



Použitá elektrozařízení a akumulátory nepatří do komunálního odpadu. Jejich nesprávnou likvidací by mohlo dojít k poškození životního prostředí!

Po době jejich použitelnosti elektrozařízení pocházející z domácností a upotřebené akumulátory vyjmuté ze zařízení odevzdejte na speciálních sběrných místech nebo předejte zpět prodejci nebo výrobci, který zajistí jejich ekologické zpracování. Zpětný odběr je prováděn bezplatně a není vázán na nákup dalšího zboží. Odevzdávaná zařízení musejí být úplná.

Akumulátory nevhazujte do ohně, nerozebírejte ani nezkratujte.



2N IP Safety – Instalační manuál

© 2N Telekomunikace a. s., 2026

**2N.com**